


# Multilingaet 700LA

ドットインパクトプリンタ オンラインマニュアル

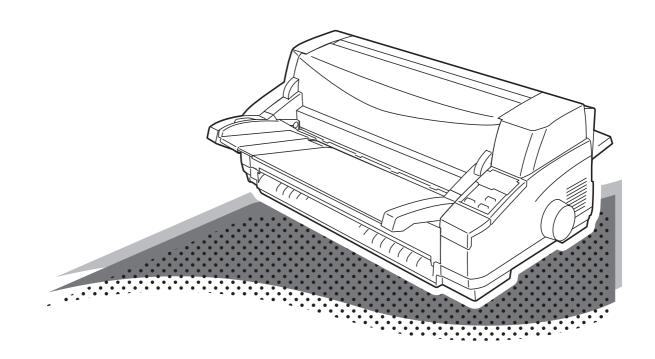

このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、印刷してお手元に置くことをお勧めします。

### 安全にかかわる表示

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。

このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、**人が死亡する、または重傷**を負うおそれがあることを示します。



指示を守らないと、 $\underline{\mathcal{N}}$ 傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

#### 注意の喚起

	<u>発煙または発火</u> のおそれがあることを示します。	<u>けが</u> をするおそれがあることを示します。
4	<u>感電</u> のおそれがあることを示します。	<b>指などがはさまれる</b> おそれがあることを 示します。
<u></u>	<u>火傷</u> を負うおそれがあることを示します。	<u>特定しない一般的な注意・警告</u> を示しま す。
	<u>体内に入れると有害な</u> 物質であることを 示します。	

#### 行為の禁止

行為の禁止は「○」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。

プリンタを分解・修理・改造しないでくだ さい。 <u>感電や火災</u> のおそれがあります。	ぬれた手で触らないでください。 <u>感電</u> する おそれがあります。
指定された場所には触らないでください。 <u>感電や火傷などの傷害</u> が起こるおそれが あります。	水や液体がかかる場所で使用しないでく ださい。水にぬらすと <u>感電や発火</u> のおそれ があります。
金属類を差し込まないで下さい。 <u>感電</u> のお それがあります。	薬品類をかけないでください。電源コード や本体電気部品の劣化による <u>感電や火災</u> のおそれがあります。
破損した電源コードは使わないでください。 <u>感電や火災</u> のおそれがあります。	直射日光を避けてください。 <u>発火</u> のおそれ があります。
手や髪の毛を近づけないでください。装置 内部に巻き込まれて <u>けが</u> をするおそれが あります。	不安定な場所を避けてください。 <u>けが</u> をす るおそれがあります。
お子様を近づけないでください。 <u><b>けが</b></u> をす るおそれがあります。	たこ足配線にしないでください。 <u>発火</u> のお それがあります。
電源プラグを中途半端に差し込まないでください。 <u>火災</u> のおそれがあります。	電源コードをねじらないでください。 <u>感電</u> <u>や火災</u> のおそれがあります。
プリンタを一人で持ち上げないでくださ い。 <u>けが</u> をするおそれがあります。	

### 行為の強制

行為の強制は「●」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。

B	プリンタの電源プラグをコンセントから 抜いてください。 <u>感電や火災</u> のおそれがあ ります。	100V 専用	プリンタの電源プラグをコンセントから 抜いてください。 <u>感電や火災</u> のおそれがあ ります。
	電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張るとコードが破損して <u>火災や感電</u> のおそれがあります。		

### 本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号について説明します。

記号	内容
多重要	この注意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあります。
<b>ジ</b> チェック	この注意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。

#### 商標について

NEC、NECロゴ、MultiImpactは日本電気株式会社の登録商標です。

PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

### ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 6. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

© NEC Corporation, NEC Embedded Products, Ltd. 2012 日本電気株式会社、NECエンベデッドプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

### はじめに

このたびはNECのプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、NECドットプリンタMultilmpact 700LAを正しくお使いいただくための手引き書です。本マニュアルにはMultilmpact 700LAの設置、操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわからないことや具合の悪いことが起きたときにぜひご利用ください。

なお、ユーザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障かな?」と思ったときの 処置方法が、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインストール方法が記載されています。併せてご利用ください。

# マニュアルの構成

本マニュアルの構成は次のとおりです。

#### 第1章 用紙の取り扱い

はがきと封筒の印刷方法について説明しています。

#### 第2章 メニューモードで設定変更する

メニューモードの設定方法や設定の詳細について説明しています。

#### 第3章 オプション

オプションの取り付け方法や取り外し方法について説明しています。

### 付録 技術情報

テスト印刷のサンプルや文字コード表を載せています。

# 目次

	安全にかかわる表示
	はじめにv
	マニュアルの構成v
	安全にお使いいただくために1
	警告ラベルについて1
	安全上のご注意2
1	章 用紙の取り扱い5
	はがき・往復はがきのセット6
	使用できるはがき、往復はがきの確認6
	はがき、往復はがきに印刷するときの注意6
	はがき、往復はがきのカールについて7
	ハガキ印刷モードの選択とはがきのセットと吸入 7
	はがき吸入位置の微調整8
	封筒のセット9
	使用できる封筒の確認9
	封筒に関する注意9
	封筒に印刷するときの注意10
	封筒のセットと吸入10
	連続紙のカット11
	カット機能を使う11
	自動カット位置送り機能を使う13
	プラテンノブを使う14
	用紙吸入位置の微調整15
	印刷開始位置の微調整17
2	2章 メニューモードで設定変更する 18
	設定を変更する前に
	メニューモード設定変更の流れ19
	メニューモードで変更できる設定項目20
	メニューモードの設定一覧を印刷する22
	メニューモードの設定方法24
	メニューモードの入り方24
	メニューモード時のスイッチ機能24
	メニューモード設定の手順25
	設定内容の詳細28
	スイッチの応用機能42
	受信データをHEXダンプする42
	複写力の選択43

ت	草 オノション	44
	シートフィーダ	45
	各部の名称	45
	シートフィーダの取り付け	46
	シートフィーダ使用時の注意	48
	シートフィーダへの用紙のセットと吸入	48
	カット紙・複写式カット紙のセットと吸入	49
	用紙を追加または変更するときは	51
	はがき・往復はがきのセットと吸入	52
	封筒のセットと吸入	54
	用紙の排出	55
	シートフィーダと連続紙の切り替え印刷	56
	シートフィーダの取り外し	57
	シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整	59
	シートフィーダでの印刷開始位置の確認	60
	紙づまりのときは	61
<b>行</b>	<b>対録 技術情報6</b>	32
1	<b>初期状態</b>	
	10. 対人 (大)	
	インタフェース信号の機能	
	タイムチャート	
	フィクタ イ	
	電気的特性	
	文字コード表	
	1バイト系コード表	
	漢字コード表 (2バイト系コード表)	
	テスト印刷サンプル	
	制御コード一覧	78
	基本制御コード表	
	拡張制御コード表	
	新制御コードのコマンド仕様	82
	特殊文字の印刷	85
	バーコードを印刷する	
	制御コード	
	バーコードの概要	
	カスタマバーコードを印刷する	
	OCR-B相当フォントを印刷する	
	索引	מר
	ポコ	31




# **全にお使いいただくために**

# 警告ラベルについて

MultiImpact 700LAプリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして読めない場合は、販売店または、NECサービス窓口にご連絡ください。

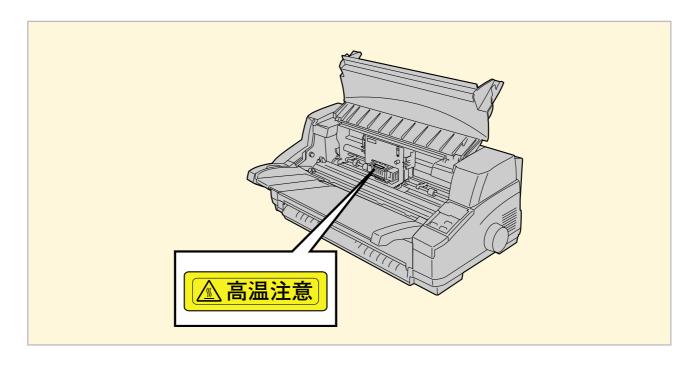

### 安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンタをより安全にご活用ください。記号の説明については<u>ii</u>~<u>iiiページ</u>の「<u>安全にかかわる表示</u>」を参照してください。



分解・修理・ 改造はしない







本書、またはユーザーズマニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理/改造を行ったりしないでください。プリンタが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を 差し込まない





通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物 を差し込まないでください。感電するおそれがあります。

煙や異臭、異音が したら電源OFFにする





万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると感電や火災の原因となるおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグ を触らない





ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくだ さい。感電するおそれがあります。

# <u></u> 注意

#### 高温注意





プリンタの内部には、使用中に高温になる印刷へッドという部品があります。カバーを開けて作業する場合は十分に冷めてから行ってください。使用中に触ると火傷するおそれがあります。

巻き込み注意





プリンタの動作中は用紙挿入口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

プリンタ内に 異物を入れない







プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

損傷した電源コード は使わない





電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# <u></u> 注意

### 電源コードに薬品類 をかけない





電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

### 雷が鳴りだしたら プリンタに触らない





火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプリンタには触らないでください。

# 腐食性ガスの存在する環境、ほこりや空気中に変えたのがある。





に腐食を促進する成分、導電性の金属など が含まれている環境で使用、保管しない。

- ・腐食性ガス(二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒素、塩素アンモニア、オゾンなど)の存在する環境、腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)が含まれている環境に設置し使用しないでください。
- ・装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 煙、発火の原因となるおそれがあります。

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

### ほこり・湿気の多い 場所で使用しない





- ・プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど 湿気の多い場所には置かないでください。火災に なることがあります。
- ・プラグ部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま ったままで、水滴などが付くと発熱し、火災にな ることがあります。

### 電源コードを抜くときは コードを引っ張らない **』**





電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行って ください。コード部分を引っ張るとコードが破損し 火災や感電の原因となるおそれがあります。

# 100V以外のコンセントに 差し込まない





電源は100Vの電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。100V以外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

### 電源プラグを中途半端 に差し込まない





電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。

### 直射日光が当たる ところには置かない





プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に は置かないでください。そのままにすると、プリ ンタが異常動作したり、内部の温度が上がり、火 災を引き起こしたりするおそれがあります。

### 不安定な場所に 置かない





プリンタを縦型OAラックの上段など不安定な場所には置かないでください。けがや周囲の破損の原因となることがあります。

# <u></u>注意

# プリンタの近くで携帯 電話等を使用しない



携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、無線通信機をプリンタの近くで使用しないでください。プリンタが異常動作するおそれがあります。

# 電源コードは曲げたり ねじったりしない





電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

# 電源コードを たこ足配線にしない





コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがありま

### インクリボンを なめたりしない





インクリボンカートリッジはお子様の手の届かない所に保管してください。インクリボンをなめたりすると健康を損なうおそれがあります。

### プリンタを一人で 持ち上げない





プリンタや添付品を含んだ購入時の梱包箱の質量は、 約22kgです。一人で持つと腰を痛めることがありま す。持ち運ぶときは二人以上で持ってください。

この章では、MultiImpact 700LAの用紙の取扱について以下の内容を説明します。

•	はがき・往復はがきのセット	<u>6ページ</u>
•	封筒のセット	<u>9ページ</u>
•	連続紙のカット	. <u>11ページ</u>
•	用紙吸入位置の微調整	15ページ
•	印刷開始位置の微調整	.17ページ

## はがき・往復はがきのセット

はがき、往復はがきはカット紙と同じようにシートガイドにセットできます。

### チェック

オプションのシートフィーダを使えば、一度に何枚ものはがきをセットすることができます。シートフィーダの使い方は<u>3</u> <u>章の「シートフィーダ」(45ページ)</u> をご覧ください。

### 使用できるはがき、往復はがきの確認

MultiImpact 700LAで使用できるはがきの種類は次のとおりです。

詳細はユーザーズマニュアルの「用紙の規格」をご覧になり、印刷可能範囲も併せて確認してください。

はがきの種類	はがきサイズ	はがき坪量(連量)	用紙セット方向
官製はがき、または同等品	幅100mm×長さ148mm	最大157.0g/m <sup>2</sup>	縦置き、横置き
折り目のない往復はがき	幅200mm×長さ148mm	(135kg相当)	


### はがき、往復はがきに印刷するときの注意

はがき、往復はがきに印刷するときは次のことに注意してください。

- 折り目のある往復はがきは印刷できません。
- 各用紙の印刷範囲を越えて印刷しないように注意してください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりすることがあります。
- 実際のはがきに印刷する前に、官製はがきと同等の用紙を使って試し印刷を行い、印刷位置や印刷濃度を確認してください。
- 差し出し人の郵便番号欄は、はがきの印刷範囲を越えていますので印刷できません。アプリケーションをお使いの場合はご注意ください。
- 印刷は、環境温度が10~35℃、環境湿度が45~70%の場所で行ってください。

### チェック

• 宛先郵便番号を印刷する際にお手持ちのソフトウェアで外字登録を行うことができる場合、下記の日本郵政公社推奨の郵便番号パターンを登録してご使用になることをお勧めします。

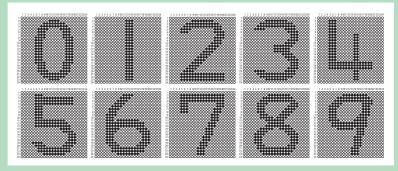


• カスタマバーコードを印刷する際は付録の「カスタマバーコードを印刷する」(90ページ) をお読みください。


### はがき、往復はがきのカールについて

はがき、往復はがきがカールしていると正しく印刷できない場合があります。次のことに注意してください。

- はがきを保管するときは、はがきのカールを防ぐため、直射日光や風の当たらない場所に保管してください。
- はがきがカールしているときは、カールを3mm以下になるように直し、凹部が上側になるようにセットしてください。

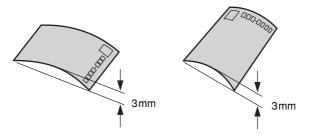

- はがきの両面に印刷するときは、片面印刷後カールを直してから反対面に印刷してください。
- はがきを投函するときは、カールが5mm以下になるように直してください。カールが大きいと、郵便番号読取機が番号を読み取れないことがあります。

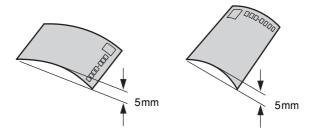

### ハガキ印刷モードの選択とはがきのセットと吸入

次の手順で「ハガキ印刷モード」を設定し、シートガイドにはがきをセットします。

### チェック


はがきをオプションのシートフィーダにセットするときは、3章の「はがき・往復はがきのセットと吸入」(52ページ) を ご覧ください。

 操作パネル上のシートガイドランプが点灯するまで [用紙選択] スイッチを押す。




② プリンタの電源スイッチをOFFにする。

③ [高速印刷] スイッチを押したままプリンタの電源スイッチをONにする。

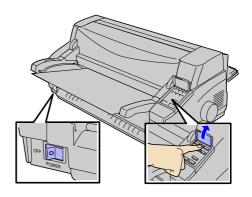


ハガキランプが点灯します。 これで、プリンタは「ハガキ印刷モード」になりました。

4 ペーパガイドの ▷ と、シートガイド上の 〈を合わせ | 5 はがきをセットする。 る。

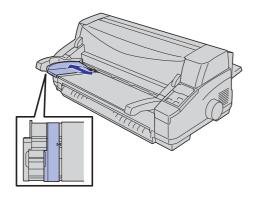

はがきの印刷する面を表にし、左端をペーパガイドに合わせ ます。そのまま軽く奥に突き当たるまではがきを押し込みま

一定時間が経過するとはがきが自動的に吸入されます。用紙 P.Eランプが消灯し、印刷可ランプが点灯します。

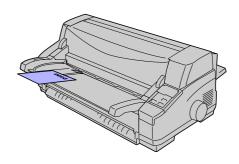

### チェック

一定時間とはパラメータ設定の「シートガイドから の用紙吸入時間」で設定した時間です。設定方法は 2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ)を ご覧ください。


### チェック

- 上記の方法で「八ガキ印刷モード」をセットした場合は、プリンタの電源スイッチを OFFにするか強制リセットすると 「ハガキ印刷モード」は解除されてしまいます。プリンタの電源スイッチをOFFにしても解除されないようにしたい場合 は、パラメータ設定でハガキ印刷モードを設定してください。設定方法については2章の「メニューモードの設定方法」 <u>(24ページ)</u> をご覧ください。
- はがきは水平にセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット] スイッチを押して、いったんはがきを 排出してからセットし直してください。
- メモリスイッチ 4-8 (MSW4-8) が ONになっていると、はがきは自動吸入されません。この場合は、はがきをセット 後、[吸入/退避] スイッチを押してはがきを吸入させてください。

### はがき吸入位置の微調整

「ハガキ印刷モード」にすると、吸入位置がはがき先端から第1行目の文 字中央位置まで11.5mmになります。

吸入位置を調整する場合は、「用紙吸入位置の微調整」(15ページ)をご 覧ください。

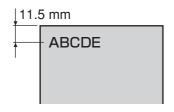

# 封筒のセット

シートガイドに封筒をセットする方法について説明します。

### チェック


オプションのシートフィーダを使えば、一度に約20枚まで封筒をセットすることができます。シートフィーダの使い方は<u>3</u> <u>章の「シートフィーダ」(45ページ)</u> をご覧ください。

### 使用できる封筒の確認

MultiImpact 700LAで印刷できる封筒の種類は次のとおりです。 詳細はユーザーズマニュアルの「用紙の規格」をご覧ください。また印刷可能範囲も併せて確認してください。


封筒の種類	封筒サイズ 編	封筒坪量* 1	封筒セット方向
長形4号	幅90mm×長さ205mm	50~85g/m <sup>2</sup>	
長形3号	幅120mm×長さ235mm	50~85g/m <sup>2</sup>	
角形3号	幅216mm×長さ277mm	70~85g/m <sup>2</sup>	横置きのみ
角形2号 <b>*</b> <sup>2</sup>	幅240mm×長さ332mm	70~120g/m <sup>2</sup>	快直で0705
洋形2号 <b>*</b> 3	幅114mm×長さ162mm	70~85g/m <sup>2</sup>	
洋形5号 <b>*</b> 3	幅95mm×長さ217mm	70~85g/m <sup>2</sup>	

- \* 1 単位は坪量  $[g/m^2]$  で、坪量とは  $1m^2$  の質量をg で示したものです。
- \*2 シートフィーダでご使用になる場合には、フラップ部の長さが 15  $\sim$  32mm の封筒をお使いください。
- \*3 シートフィーダではご使用になれません。

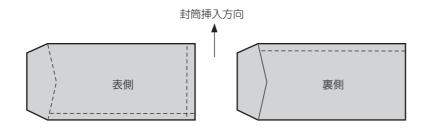

### 封筒に関する注意

- クラフト紙、ケント紙などでできた封筒を使用してください。
- 裏の中央付近で重ね合わせた封筒、フラップ部にのり付けしてある封筒、二重封筒は使用できません。
- 折れ、しわ、破れなどのない封筒を使用してください。
- 封筒がカールしているときは、カールを直してからセットしてください。
- 封筒を保管するときは、封筒のカールを防ぐため、直射日光や風の当たらない場所に保管してください。

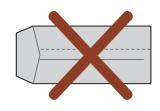

### 封筒に印刷するときの注意

封筒に印刷するときは、次のことに注意してください。

- フラップ部には印刷しないでください。
- 各用紙の印刷範囲を越えて印刷しないように注意してください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりすることがあります。
- 封筒はペーパガイドに沿って、まっすぐセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット] スイッチを押していったん封筒を排出してから、セットし直してください。
- メモリスイッチ 4-8 (MSW4-8) が ON になっていると、封筒は自動吸入されません。この場合は封筒をセット後、 [吸入/退避] スイッチを押して封筒を吸入させてください。
- 封筒の両面に印刷するときは、片面印刷後カールを直してから反対面に印刷してください。
- 封筒への印刷は、環境温度が10~35℃、環境湿度が45~70%の場所で行ってください。
- フラップ部は曲げないでセットしてください。
- フラップ部の大きさと印刷位置に合わせてペーパーガイド位置を調整してください。
- フラップ部や重ね合わせの部分など、段差がある位置には印刷しないでください。



### 封筒のセットと吸入

次の手順で封筒に印刷します。


### チェック

封筒をオプションのシートフィーダにセットするときは、3章の「封筒のセットと吸入」(54ページ)をご覧ください。

操作パネル上のシートガイドランプが点灯するまで [用紙選択] スイッチを押す。




② 左のペーパガイドの▷と、シートガイド上の◁を合わせる。

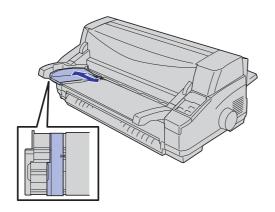

#### 3 封筒をセットする。

封筒の印刷する面を表にして、フラップ部の左端をペーパガイドに合わせます。そのまま奥に突き当たるまで封筒を押し 込みます。

一定時間が経過すると封筒が自動的に吸入されます。用紙 P.Eランプが消灯し、印刷可ランプが点灯します。

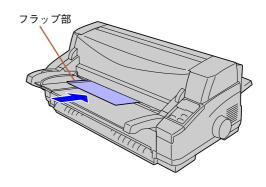

#### チェック

ー定時間とはパラメータ設置の「シートガイドからの用紙吸入時間」で設定した時間です。設定方法は2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ)をご覧ください。

### 連続紙のカット

連続紙をカットするには、ミシン目のカット位置を用紙排出口上部にあるカッタまで送り、手でカットします。カット位置までの用紙送り方法には、以下の3つがあります。

使用している連続紙が坪量 $46.5\sim157.0$ g/m $^2$ (連量 $40\sim135$ kg相当)の上質紙で1枚の場合、連続紙のカット機能を使うことができます。

印刷終了後に連続紙の最後の部分がトラクタから外れている場合は、用紙が排出されてしまうため「カット機能」は働きません。カット機能を使わないで連続紙をカットするときには「プラテンノブ」を使用してください。

### カット機能を使う


カット機能とは、連続紙のミシン目位置を用紙排出口上部にあるカッタまで送り出し、手でミシン目部をカットした後、次ページの先頭位置(用紙の吸入位置)まで自動的に逆送りする機能です。これにより、連続紙を無駄なく使用することができます。

カット機能を使ってきちんとミシン目位置でカットできるようにするには、あらかじめ連続紙の用紙長を正しく設定しておく必要があります。用紙長の設定については<u>2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ)</u>を参照してください。


1 [排出/カット] スイッチを押す。




連続紙がカット位置まで送られます。カット位置を微調整する必要がないときは手順4に進んでください。

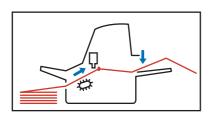



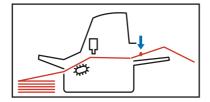

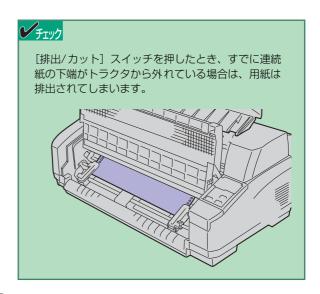


② [印刷可] スイッチを押して、ディセレクト状態(印刷不可能な状態)にする。

印刷可ランプが消灯します。



#### 3 カット位置を微調整する。

[微調モード] スイッチを押しながら [▼] スイッチを押して連続紙を多めに戻してから、ミシン目がプリンタ背面の用紙排出口上部にあるカッタにそろうまで [▲] スイッチを押してください。

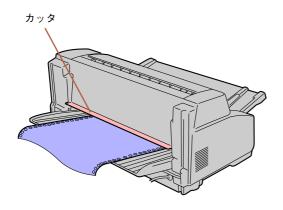

[▲] スイッチと[▼] スイッチの機能は次の表のとおりです。

スイッチ	1 回押す	1 秒以上押す
[▲] スイッチ	約0.4mm (2/120インチ) 順方向に用紙を送る	連続して送る
[ <b>▼</b> ] スイッチ	約 4.2mm(20/120インチ)逆方向に用紙を送る	(連続動作なし)


### チェック

- 微調整時の用紙送りには順方向、逆方向とも限界 位置があります。調整範囲は約-4.2mm(-20/ 120インチ)~約4.2mm(20/120インチ)です。
- 設定した新しいカット位置は記憶され、次からのカット機能実行時のカット位置になります。
- 4 連続紙を引き上げ、カッタを利用してカットする。

### チェック

用紙の右または左端が破れると、プリンタが用紙幅 を誤って認識するため正しく印刷されないことがあ ります。


連続紙のカットは、ミシン目に合わせてまっすぐカットしてください。ミシン目以外の部分はカッタではきれいにカットできない可能性があります。

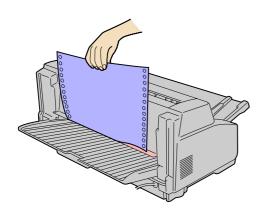

**⑤** 連続紙がカット位置まで排出された後、しばらくして 自動的に先端が吸入位置まで戻ることを確認する。

自動動作を待たなくても、もう一度 [排出/カット] スイッチを押せば、用紙がすぐ戻ります。



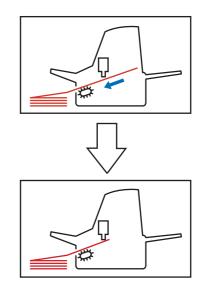

### 自動カット位置送り機能を使う

印刷後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能です。メモリスイッチ3-5 (MSW3-5) で自動カット位置送り機能をONにします。設定方法は以下のとおりです。

- **1** プリンタの電源スイッチをOFFにする。
- 2 トラクタユニットに連続紙をセット・吸入する。
- ③ いったんプリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

(4) [印刷可] スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了
- [▼] スイッチを3回押し、右のように印刷されることを確認する。
  - 1. 設定状態印刷
  - 2. 機能選択
  - 3. パラメータ設定機能
  - 【4. メモリスイッチ設定機能】
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了

⑥ [▶] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 印刷する。

4. メモリスイッチ機能

4.0 メモリスイッチ状態印刷 【しない】 する

**7** [▼] スイッチを「MSW3-5」が印刷されるまで繰り返し押す。

以下のように印刷され、設定を変更できる状態になります。

4.21 MSW3-5 自動カット位置送り機能の切り替え 【OFF】 ON

8 [▶] スイッチを1回押す。

以下のように印刷されれば、設定完了です。



4.21 MSW3-5 自動カット位置送り機能の切り替え OFF 【ON】

⑤ [印刷可] スイッチを2回押して、メニューモードを終 了する。



#### 補足説明

用紙がカット位置に送られた後、連続紙をカットした、しないにかかわらず、一定時間で自動的に次の印刷位置まで用紙が戻ります。一定時間とはパラメータ設定の「連続紙カット位置からの自動戻り時間」で設定した時間です。

カットできなかった場合は [排出/カット] スイッチを押して、もう一度用紙をカット位置まで送り直してカットしてください。

あらかじめ、パラメータ設定機能でカット位置からの自動戻り時間を「無し」にすることもできます。パラメータ設定の方法については2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ) をご覧ください。

自動戻り時間を「無し」に設定した場合は、用紙をカットした後 [排出/カット] スイッチを押して、次の印刷位置まで 用紙を戻してください。



用紙のカットを行わずに印刷を継続すると、障害が発生するおそれがあります。用紙のカットをあまり行わずに印刷を継続する場合は、自動カット位置送り機能をOFFにして使うことをお勧めします。


### プラテンノブを使う

プラテンノブを手で回して、手動で連続紙をカット位置まで送り出す方法です。

1 [印刷可] スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯します。


プリンタ背面のカッタにミシン目がそろうまで、プラテンノブを時計回りに回す。

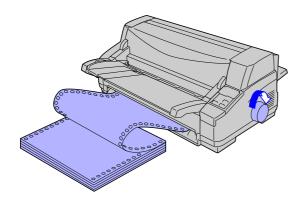

③ 連続紙を引き上げ、カッタを利用してカットする。

### チェック

- 用紙の右または左端が破れると、プリンタが用紙幅を誤って認識するため正しく印刷されないことがあります。
- 連続紙のカットは、ミシン目に合わせてまっすぐ カットしてください。ミシン目以外の部分はカッ タではきれいにカットできないことがあります。

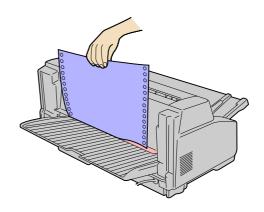

- 4 [吸入/退避]スイッチを押し、連続紙を一時退避する。
- 5 再度、「吸入/退避」スイッチを押し、連続紙を吸入する。

### 用紙吸入位置の微調整

用紙を吸入したとき、吸入位置を微調整することができます。吸入位置はカット紙、連続紙、はがきのそれぞれに設定できます。たとえばカット紙吸入時に吸入位置を微調整した場合、その設定は次からのカット紙の吸入位置になりますが、連続紙やはがきの吸入位置には影響しません。また、そのカット紙の設定はシートガイドでもシートフィーダでも共通です。シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整については、3章の「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」(59ページ)をご覧ください。次の方法で微調整を行ってください。

1 用紙をセット・吸入する。

カット紙はシートガイドから自動的に吸入されます。連続紙の場合は用紙のセット後、[吸入/退避] スイッチを押して用紙を吸入します。




② [印刷可] スイッチを押して、ディセレクト状態(印刷不可能な状態)にする。

印刷可ランプが消灯します。





③ [微調モード] スイッチを押しながら [▲] スイッチと[▼]スイッチを使って用紙吸入位置を微調整する。


[▼] スイッチで用紙を多めに戻してから、[▲] スイッチで 微調整するようにしてください。

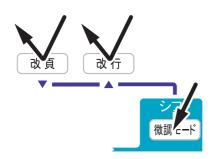

カードホルダの左右にある上下2本の凸状の線の間に第1印刷行がくるので、用紙吸入位置を調整するときの目安にしてください。

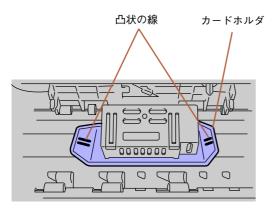

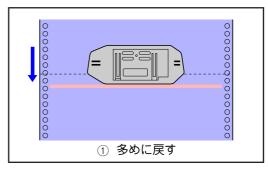

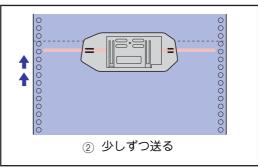

[▲] スイッチと[ $\nabla$ ] スイッチの機能は次の表のとおりです。

スイッチ	1 回押す	1 秒以上押す
	約0.4mm(2/120インチ) 順方向に用紙を送る	連続して送る
[▼] スイッチ	約4.2mm(20/120インチ) 逆方向に用紙を送る	(連続動作なし)

4 微調整が終了したら [微調モード] スイッチから手を 放す。

新規に設定した吸入位置がプリンタに記憶されます。

⑤ [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯します。



#### 補足説明

• [▲] スイッチを押し続けると約0.4mm (2/120インチ) 単位で連続して用紙送りできますが、[▼] スイッチで用紙 を戻してから [▲] スイッチを押し続けた場合などは、微調整モード起動時の位置になると用紙はその位置でいった ん停止します。さらに用紙を送りたいときは、一度手を放してから改めて [▲] スイッチを押してください。 用紙吸入の工場設定値は次のとおりです。


用紙の種類	用紙上端から第 1 印刷行までの距離
カット紙・封筒 (シートガイド使用時)	9.73mm (文字下端まで)
カット紙・封筒(シートフィーダ使用時)	9.73       (文子下端まて)
連続紙	25.4mm (文字下端まで)
はがき	11.5mm (文字中央まで)

- 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行(文字下端)までの距離が0~27.5mmになる範囲です。 印刷範囲についてはユーザーズマニュアルの付録の「印刷範囲」を参照してください。
- 微調整後の用紙吸入位置を記憶するかしないかは、メモリスイッチ 3-3 (MSW3-3) で切り替えることができます。 「記憶しない」設定の場合、次の用紙吸入時は前の微調位置に戻ります。メモリスイッチの設定については2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ) をご覧ください。
- シートガイドで設定した微調整量はシートフィーダでも有効になります。
- 用紙吸入位置はメニューモード、あるいは添付のリモートパネルからも調整できます。

# 印刷開始位置の微調整

各用紙のセット方法で用紙をセットしても印刷桁位置方向(横方向)の印刷開始位置が合わない場合は、以下の手順で印刷開始位置の微調整を行うことができます。この機能で調整された印刷位置の設定は、シートガイドだけでなくトラクタフィーダ、シートフィーダ使用時も有効となります。

1 現在印刷されている印刷位置とお望みの印刷位置とのずれ量を測定してください。

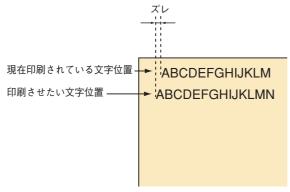

印刷させたい位置の方が左にある場合は、- (マイナス)です。

印刷させたい位置が右にある場合は、+ (プラス) です。 調整可能範囲は、約-1.3mm (-3/60インチ) から約+1.3mm (+3/60インチ) の範囲で、約0.4mm (1/60インチ) 単位で調整できます。

- ② プリンタの電源スイッチをONにする。
- ③ トラクタユニットに連続紙をセット・吸入する。
- ② プリンタの電源スイッチをOFFにする。
- **5** [印刷可] スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

メニューモードに入り、以下のようにメインメニューが印刷 されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了
- ⑥ [▼] スイッチを1回押し、以下のように印刷されることを確認する。
  - 1. 設定状態印刷
  - 【2. 機能選択】
  - 3. パラメータ設定機能
  - 4. メモリスイッチ設定機能
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了

- - 2. 機能選択
    - 2.0 機能選択状態印刷 【しない】 する
- 8 [▼] スイッチを3回押し、「印刷位置の微調整」の設定を変更できる状態にする。

以下のように印刷されます。

現在値は【】で囲まれた数値です。

- 2.3 印刷位置の微調整 -1.3mm, -0.8mm, -0.4mm, 【0mm】, +0.4mm, +0.8mm, +1.3mm
- [▶] スイッチまたは [◄] スイッチを設定したい数値になるまで何度も押す。

設定したい数値が【 】で囲まれて印刷されれば、設定完了です。



2.3 印刷位置の微調整 -1.3mm, -0.8mm, 【-0.4mm】, 0mm, +0.4mm, +0.8mm, +1.3mm

[印刷可] スイッチを2回押して、メニューモードを終 了する。

添付のリモートパネルからも調整することができます。



# 2草 メニューモードで 設定変更する

ここでは、メニューモードで変更できる設定項目、メニューモードの入り方と終了方法、および設定方法について説明します。

# 設定を変更する前に

### メニューモード設定変更の流れ

メニューモード設定一覧を印刷する(22ページ参照)



メニューモードに入る<u>(24ページ参照)</u>

メインメニューが印刷されます。



変更したいメニューをメインメニューの中から選ぶ ([▲] [▼] スイッチ)

メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了



サブメニューに入る([▶] スイッチ)

サブメニューが印刷されます。

2. 機能選択

2.0 機能選択状態印刷

【しない】 する



サブメニューから変更したい項目を選ぶ

([▲] [▼] スイッチ)



設定を変更する([◀][▶] スイッチ)

サブメニューが印刷されれば変更完了

2.4 書式設定1 - 用紙長 99行



メニューモードを終了する(印刷可スイッチ2回)



### メニューモードで変更できる設定項目

メニューモードで変更できる設定項目および設定値を次の表に示します。【 】で囲んだ値は初期値です。

### 機能選択設定を変更する (28ページ参照)

設定項目	設定値
機能選択状態印刷	【しない】/する
用紙厚調整の設定	【オート】、1~12
印刷圧微調整	-6 ~ <b>(</b> 0 <b>)</b> ∼+3
印刷位置の微調整	$-1.3$ mm $\sim$ [Omm] $\sim$ $+1.3$ mm
書式設定1	8項目
書式設定2	8項目
書式設定3	8項目
縮小印刷の選択	【縮小なし】/縮小2/3/縮小4/5
書体	【明朝体】/ゴシック体

### パラメータ設定を変更する (31ページ参照)

設定項目	設定値	
パラメータ状態印刷	【しない】/する	
カット紙使用時の印刷ヘッドのセンタリング位置	10桁~【40桁】~68桁	
連続紙使用時の印刷ヘッドのセンタリング位置	10桁~【36桁】~68桁	
漢字コード表の選択	[JIS1978] /JIS1983/JIS1990	
拡張制御コードESC 01で選択できるANK文字フォント	【標準】/イタリック/クーリエ/ゴシック/OCR-B	
拡張制御コードESC 02で選択できるANK文字フォント	【標準】/イタリック/クーリエ/ゴシック/OCR-B	
用紙長の設定	1行~【66行】~99行	
連続紙使用時の吸入位置	0インチ、1/8インチ、3.8mm、1/6インチ、6.03mm、1/4インチ、1/3インチ、9.7mm、1/2インチ、【1インチ】	
カット紙使用時の吸入位置	0インチ、1/8インチ、3.8mm、1/6インチ、6.03mm、1/4インチ、 1/3インチ、【9.7mm】、1/2インチ、1インチ	
はがき使用時の吸入位置	0インチ、1/8インチ、3.8mm、1/6インチ、6.03mm、1/4インチ、 1/3インチ、【11.5mm】、1/2インチ、1インチ	
カット紙の印刷位置左側への移動量	[0] ~68桁	
連続紙使用時のカット位置からの自動戻り時間	8秒、【15秒】、自動戻り無し	
ハガキ印刷モード	【解除】/選択	
シートガイド使用時の用紙吸入時間	【2】~5秒	
自動用紙厚調整再実行時間	0秒、5秒、【10秒】、60秒、180秒、300秒、810秒、無限	

### メモリスイッチ設定を変更する (33ページ参照)

設定項目	設定値	
メモリスイッチ状態印刷	【しない】/する	
各国文字	【日本】/アメリカ/イギリス/ドイツ/スウェーデン	
データ受信方法の切り替え	【従来互換】/高速受信	
制御コードDC1、DC3	【有効】/無効	
自動復帰改行機能	【復帰改行】/復帰のみ	
印刷指令コード	【CR】/CR+その他	
制御コードCRの機能	【復帰のみ】/復帰改行	
1パイトコード系の数字「0」の字体	[O] / Ø	
シートガイド使用時の用紙無し検出	印刷時のみ/【常時行う】	
グラフィックモード	【ネイティブモード】 / コピーモード	
クワイエットモードの切り替え	[OFF] /ON	
印刷モード	【HDパイカ】/HSパイカ	
8ビット/7ビットデータの切り替え	【8ビット】/7ビット	
1行の文字数	【136桁】/80桁	
印刷方向	【両方向最短】/片方向	
自動用紙厚調整実行後の再吸入切り替え	[OFF] /ON	
PCモード/情処モード切り替え	【PCモード】/情処モード	
用紙吸入位置	【記憶する】/記憶しない	
シートフィーダの吸入コード	【ESC a、FF、印刷データ+印刷指令コード】 / ESC a、FF、LF、US、VT、印刷データ+印刷指令コード	
2パイトコード系の数字「0」の字体	[0] / Ø	
改頁実行時のセンタリング動作切り替え	[OFF] /ON	
自動カット位置送り機能	【無効】/有効	
ミシン目スキップ	【無効】/有効	
印刷ヘッド空打ち防止機能	【有効】/無効	
カット機能の用紙送り量	固定長/【ページ先頭位置+固定長】	
ドット列印刷モードの印刷方向	片方向/【両方向】	
高速印刷	【解除】/選択	
シートガイド使用時の排出方向	【排出方向指定コマンドに従う】/スタッカに排出	
シートフィーダ使用時の排出方向	スタッカに排出/【排出方向指定コマンドに従う】	
シートガイドからの用紙の自動吸入方式(オートローディング方法)の選択	【オート】 /マニュアル	
待機モード移行時間の切り替え	OFF/ [ON]	
待機モード復帰時の初期化動作切り替え	OFF/ [ON]	
吸入以外のセンタリング位置切り替え	[OFF] /ON	
用紙左右端検出位置の切り替え	[OFF] /ON	
用紙切れ判断の切り替え	[OFF] /ON	

### チェック

リモートパネル

このプリンタは「リモートパネル」というソフトウェアを付属しています。これは「機能選択設定」、「パラメータ設定」、または「メモリスイッチ設定」をコンピューター上で設定できるようにするものです。リモートパネルについてはソフトウェアマニュアルをご覧ください。

### メニューモードの設定一覧を印刷する

MultiImpact 700LAは表示用パネルを持っていないため、設定の過程や変更ができたかどうかなどを印刷しながら設定確認します。

現在の設定状態を確認するために、メニューモードの設定一覧を次の手順で印刷します。

### チェック

メニューモードの設定一覧を印刷する際は、用紙幅約381mm(15インチ)以上の連続紙を使用してください。約381mm(15インチ)以下の連続紙を使うと、全部印刷されないおそれがあります。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381 mm(15インチ)以上)をセット・吸入する。
- 3 プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

4 操作パネルカバーを開け、[印刷可] スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了

- [▶] スイッチを1回押し、以下のように印刷されることを確認する。
  - 【 】で囲まれたものが、現在の設定です。
  - 1. 設定状態印刷
    - 1.0 設定状態印刷(全体) 【しない】 する
- ⑥ [▶] スイッチを1回押し、以下のように印刷され、続いて設定状態一覧が印刷されることを確認する。

印刷結果サンプルは次ページをご覧ください。

- 1. 設定状態印刷
  - 1.0 設定状態印刷(全体) しない 【する】
- 印刷が終了したら、[印刷可]スイッチを2回押す。



- 用紙がセット・吸入されていない場合は、設定状態の印刷は行われません。
- 途中で用紙がなくなった(用紙P.Eランプ点灯)場合は、新しい用紙をセット・吸入してから[印刷可]スイッチを押してください。続きが印刷されます。

```
【1. 設定 状態 印刷】
2. 機能 選択
3. パラメータ設定 機能
4. メモリスイッチ設 定機能
5. 野& ぞろえ
6. メニュスーモードの終了
       1. 設定状態印刷 1. 0 設定状態印刷 (全体)
                                                                                                                                                                                                                                                          【しない】 する
       1. 設定状態印刷
1. 0 設定状態印刷(全体)
1. 0 変 定 状態 印刷 (全体) しない 【する】

2. 機能選択 状態 印刷 (と体) しない 【する】

2. 1 用紙厚測整の設定 【オート】 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. 2 印刷匠の微調整 -6 -5 -4 -3 -2 -1 [0] +1 +2 +3

2. 3 印刷 位置の微調整 -1.3 mm -0.8 mm -0.4 mm 【0 mm】 +0.8 mm +1.3 mm

2. 4 書式設定 -1 リンドマシン 幅 136 桁 2 8 ま式設定 -1 リンドマシン 幅 136 桁 2 1 8 ま式設定 -1 リンドン 幅 2 0 代テ 1/8 化シチ 3 8 mm 1/6 化シチ 6 .0 3 mm 1/4 化シチ 1/3 化シチ [9 .7 mm] 1/2 化シチ 1/2 チ 1 化シチ 2 9 書式設定 -1 リンドル紙 位置 補正 2 11 書式設定 -2 リンドマン を 8 ま式設定 -2 リンドマン を 0 インチ 1/8 化シチ 3 8 mm 1/6 インチ 6 .0 3 mm 1/4 インチ 1/3 インチ [11.5 mm] 1/2 インチ 1 インチ 1/3 インチ 1/3 インチ 1/3 インチ 1/3 インチ 1/3 インチ 1 インチ 1/3 
                                                                                                                                                                                                                                                                    しない 【する】
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9 10 11
+3
+1.3mm
 無限
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1970)
(1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ON
ON
ON
ON
   5. 罫線 ぞろえ
5. 0 罫線ぞろえ状態印刷
5. 1 罫線ぞろえ HD
5. 2 罫線ぞろえ NHS
                                                                                                                                                                                                                                                         [しない] する
-5 -4 -3
-5 -4 -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.0 設定状態印刷(全体)
                                                                                                                                                                                                                                                            【しない】 する
```

### 設定状態一覧印刷結果サンプル

- この印刷結果サンプルは、プリンタが工場設定のまま印刷したものです。
- 各設定項目の先頭番号は「設定内容の詳細」(28ページ) の説明の中で使われる番号と対応しています。

### メニューモードの設定方法

### メニューモードの入り方


プリンタの設定をメニューモードで変更するには、まず「メニューモード」にする必要があります。次の手順で「メニューモード」に入ってください。

MultiImpact 700LAは表示用パネルを持っていないため、設定の過程や変更ができたかどうかなどを印刷しながら確認します。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381 mm(15インチ)以上)をセット・吸入する。
- プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

4 [印刷可] スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

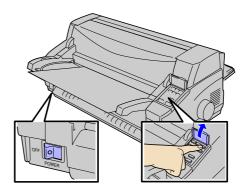

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了

### メニューモード時のスイッチ機能

プリンタがメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。

スイッチ		+605.44C	
通常の状態	メニューモード時	· 機能 	
印刷可	メニュー	このスイッチを押しながらプリンタの電源スイッチをONにし、メニューモードに入る。	
		メニューモードのメインメニュー時はメニューモード終了スイッチとなる。	
		メニューモードのサブメニュー時はメインメニューへ戻るスイッチとなる。	
改行/L.F	<b>A</b>	メニューの選択スイッチとして機能する。 <b>*</b> <sup>1</sup>	
改頁	▼		
書式選択	4	設定値の変更スイッチとして機能する。*1	
高速印刷	<b>&gt;</b>		
吸入/退避		有効(用紙無し検出時)	
上記以外のスイッラ	F	無効	

<sup>\* 1</sup> これらのスイッチを押すことにより、各項目の数値や項番が増減します。また、1 秒間に 4 回の割合で同じスイッチを連打すると、項番や数値をスキップさせることができます。

### メニューモード設定の手順

メニューモードに入り、設定を変更するための手順の流れは次のとおりです。具体的な手順は例をあげて説明します。例以外の設定を変えたいときは、「設定内容の詳細」(28ページ) を見ながら、例を参考にして変更を行ってください。

### 例1 「2. 機能選択」メニューの「2.4 書式設定1-用紙長」を99にする(初期設定値は66)

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381mm(15インチ)以上)をセット・吸入する。
- ③ プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

(4) [印刷可]スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了
- ⑤ [▼] スイッチを1回押し、以下のように印刷されることを確認する。
  - 1. 設定状態印刷
  - 【2.機能選択】
  - 3. パラメータ設定機能
  - 4. メモリスイッチ設定機能
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了
- 6 [▶] スイッチを1回押し、図のようなサブメニューと 設定内容を印刷する。
  - 2. 機能選択
    - 2.0 機能選択状態印刷 【しない】 する
- 2.4 書式設定1-用紙長 66行

8 [▶] スイッチを33回押す。

以下のように印刷されれば、設定完了です。



2.4 書式設定1-用紙長 99行

[印刷可] スイッチを2回押して、メニューモードを終了する。



### 例2 「3. パラメータ設定機能」メニューの「3.1 カット紙センタリング位置」を【38桁】にする (初期設定値は【40桁】)

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381mm(15イ ンチ)以上)をセット・吸入する。
- 3 プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印 刷結果が見やすくなります。

4 [印刷可]スイッチを押しながら、プリンタの電源ス イッチをONにする。

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了
- [▼] スイッチを2回押し、以下のように印刷されるこ とを確認する。
  - 1. 設定状態印刷
  - 【2.機能選択】
  - 3. パラメータ設定機能
  - 4. メモリスイッチ設定機能
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了
- 6 [▶] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 印刷する。
  - 3. パラメータ設定機能 3.0 パラメータ状態印刷 【しない】 する
- **7** [▼] スイッチを 1 回押し、以下のように印刷され、 「カット紙センタリング位置」の設定を変更できる状 態にする。
- 3.1 カット紙センタリング位置 40行

8 [◀] スイッチを2回押す。

以下のように印刷されれば、設定完了です。



3.1 カット紙センタリング位置 40行

9 [印刷可] スイッチを2回押して、メニューモードを 終了する。



# 例3 「4. メモリスイッチ設定機能」メニューの「4.5 MSW4-5 高速印刷モードの初期設定」を【ON】にする(初期設定値は【OFF】)

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381mm(15インチ)以上)をセット・吸入する。
- 3 プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

- **4** [印刷可]スイッチを押しながら、電源をONにする。 メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。
  - 【1. 設定状態印刷】
  - 2. 機能選択
  - 3. パラメータ設定機能
  - 4. メモリスイッチ設定機能
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了
- [▼] スイッチを3回押し、以下のように印刷されることを確認する。
  - 1. 設定状態印刷
  - 2. 機能選択
  - 3. パラメータ設定機能
  - 【4.メモリスイッチ設定機能】
  - 5. 罫線ぞろえ
  - 6. メニューモードの終了
- ⑥ [▶] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 印刷する。
- 4. メモリスイッチ機能4.0 メモリスイッチ状態印刷 【しない】 する

4.29 MSW4-5 高速印刷モードの初期設定 【OFF】 ON

8 [▶] スイッチを1回押す。

以下のように印刷されれば、設定完了です。



4.29 MSW4-5 高速印刷モードの初期設定 OFF 【ON】

⑨ [印刷可] スイッチを2回押して、メニューモードを 終了する。



### 設定内容の詳細

ここでは、メニューモードで設定できる内容をメニューモードの「メインメニュー」の順で説明します。設定項目の( )内は選択できる設定値、【 】内は工場設定値です。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了

#### メインメニュー一覧

### 1. 設定の状態印刷

設定できるすべての項目に対し、現在の設定状態を印刷します。印刷結果は<u>「設定状態一覧印刷結果サンプル」(23ペー</u>シ) をご覧ください。

### 2. 機能選択

#### 2.0 機能選択状態印刷 (【しない】, する)

「2. 機能選択」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を印刷します。

#### 2.1 用紙厚調整の設定 (【オート】, 1~12)

用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔を調整します。通常は「オート」で使用します。マニュアルで設定したいときは、次の表を参照して設定値を選択してください。

用紙の厚さが約0.42mmを越えるものは使用しないでください。なお、マニュアル設定値の8~12は使用しないでください。

用紙枚数	用紙坪量(連量)	厚さ (mm)	マニュアル設定値
	46.5g/m <sup>2</sup> (40kg)	約0.06mm	1
	64.0g/m <sup>2</sup> (55kg)	約0.08mm	1
】 1枚	81.4g/m <sup>2</sup> (70kg)	約0.10mm	1~2
I TYX	104.7g/m <sup>2</sup> (90kg)	約0.12mm	2
	127.9g/m <sup>2</sup> (110kg)	約0.16mm	2~3
	157.0g/m <sup>2</sup> (135kg)	約0.19mm	3
2枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.12mm	2
3枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.18mm	3
4枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.24mm	4
5枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.30mm	5~6
6枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.36mm	6
7枚	39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)	約0.42mm	7

#### 2.2 印刷圧の微調整 (-6~【0】~+3)

複写のコピー能力を増やしたいときや、減らしたいときに使用します。+の方向にすれば増え、一の方向にすれば減ります。

2.3 <u>印刷位置の微調整</u> (-1.3mm, -0.8mm, -0.4mm, 【0mm】, +0.4mm, +0.8mm, +1.3mm)

印刷位置を約0.42mm (1/60インチ) 単位 (最大±1.3mm) で左右に調整します。+の方向にすれば右、-の方向にすれば左に移動します。枠罫線などが印刷された用紙に印刷する場合の印刷位置合わせなどに使用すると有効です。

#### 2.4~2.11書式設定1

#### 2.12~2.19 書式設定2

#### 2.20~2.27書式設定3

書式設定は1~3まで3つあり、それぞれに8種類の設定を行うことができます。設定後、書式設定1~3を選ぶには、操作パネルの[書式選択]スイッチを押します。手順は次のとおりです。

- ① 印刷可ランプが消灯していることを確認します。点灯していたら [印刷可]スイッチを押します。
- ② [書式選択]スイッチを押し続けることで、書式設定1~3を選択します。 ▷ランプは通常は用紙選択ランプですが、[書式選択] スイッチを押している間は書式選択ランプとなります。選択されている書式の番号(左側)が点灯します。
- ③ [印刷可]スイッチを押します。

次に8種類の設定内容について説明します。

• 用紙長 (1~【66】~99)

用紙長を約4.2mm (1/6インチ) 単位で設定します。現在の改行量には影響されません。


- レフトマージン幅 (【0】~135)レフトマージン幅を約2.5mm (1/10インチ)単位の桁数で設定します。
- ライトマージン幅 (1~【136】)ライトマージン幅を約2.5mm (1/10インチ) 単位の桁数で設定します。
- 吸入位置—連続紙(0学、1/8学、3.8mm、1/6学、6.03mm、1/4学、1/3学、9.7mm、1/2学、【1学】)
- 吸入位置—カット紙(0学, 1/8学, 3.8mm, 1/6学, 6.03mm, 1/4学, 1/3学, 【9.7mm】, 1/2学, 1学)
- 吸入位置—はがき (0 デ, 1/8 デ, 3.8mm, 1/6 デ, 6.03mm, 1/4 デ, 1/3 デ, 【11.5mm】, 1/2 デ, 1 デ) 用紙の吸入位置を選択します。現在使用している用紙の種類にかかわらず、上記の3種類の用紙経路または用紙 の種類に対して、個別に吸入量を設定します。
  - 吸入基準位置は、ハガキ吸入基準位置の11.5mm(文字中央)を除き、文字下端で表現した値です。
  - ー 連続紙を使用しているときは、「連続紙」を選択します。
  - ー カット紙を使用しているとき(シートガイドまたはシートフィーダ)は「カット紙」を選択します。
  - はがきを使用しているときは「はがき」を選択します。
  - 吸入位置微調がされている場合は、微調整値が設定一覧の右端に印刷されます。

#### • カット紙位置補正 (【0】~68)

印刷開始位置をプリンタ正面から見て左方向へ移動させる量を10cpi文字の桁数で設定します。カット紙使用時は常に有効となります。

設定した桁数の範囲内のデータを文字幅単位で削除します。印刷データがある場合は印刷データも削除します。

MultiImpact 700LAでは、カット紙のセット位置が左端基準となっています。接続しているコンピュータのアプリケーションの印刷機能によっては、カット紙のセット位置が中央基準となっている場合があります。このような場合は、設定した値(桁数)のデータを無視して、左端にセットしたカット紙に印刷位置を合わせます。設定した値で文字が欠けるような場合は、アプリケーションの「左余白」または本設定を変更してください。

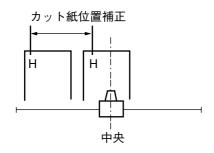

#### 参考値

用紙幅	既定値
B4∃⊐	0
A4∃⊐	11
B4タテ、B5ヨコ	19
A4タテ、A5ヨコ	28
B5タテ	34
A5タテ	40
はがき	50

#### ・ 書式クリア (【しない】, する)

現在書式設定を行っている書式番号の内容をクリアします。「する」を選択すると初期化されます。

#### 2.28 縮小印刷の選択 (【縮小なし】, 2/3縮小, 4/5縮小)


データをレフト(左基準)で、2/3または4/5に縮小して印刷します。詳しくは、下記の<u>「縮小印刷について」をご覧ください。はがきモード時とメモリスイッチ2-7(MSW2-7)がONのときは縮小印刷はできません。</u>この設定は電源をOFFまたは強制リセットを実行すると【縮小なし】に戻ります。

#### 縮小印刷について

縮小印刷の種類は以下のとおりです。縮小印刷を行う場合は、レフト(左基準)のみです。


#### • 2/3縮小

左端基準で作成されたA4サイズのデータをA5サイズに、またB4サイズのデータをB5サイズに、それぞれ縮小して印刷します。

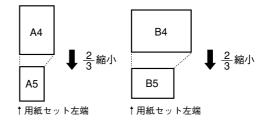

#### • 4/5縮小

左端基準で作成されたB4サイズのデータをA4サイズに、またA4サイズのデータをB5サイズに、それぞれ縮小して印刷します。(B5→A5も可能です。)

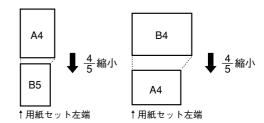

#### 2.29 書体選択 (【明朝体】, ゴシック体)

明朝体またはゴシック体のどちらかの書体を選択します。 この設定は電源をOFFまたは強制リセットを実行すると【明朝体】に戻ります。

### 3. パラメータ設定機能

3.0 パラメータ状態印刷 (【しない】, する)

「3. パラメータ設定機能」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を印刷します。

3.1 カット紙センタリング位置 (10~【40】~68)

カット紙吸入時の印刷ヘッドのセンタリング位置を10cpi文字の桁位置で指定します。

3.2 連続紙センタリング位置 (10~【36】~68)

連続紙吸入時の印刷ヘッドのセンタリング位置を10cpi文字の桁位置で指定します。

3.3 漢字コード表 (【1978年版】, 1983年版, 1990年版)

漢字コードを選択します。

3.4 <u>フォント1</u> (【標準】, イタリック, クーリエ, ゴシック, OCR-B)

拡張制御コード「ESC O 1」で選択できるフォントを選択します。

3.5 フォント2 (【標準】, イタリック, クーリエ, ゴシック, OCR-B)

拡張制御コード「ESC O 2 I で選択できるフォントを選択します。

### 「フォント1」「フォント2」

コマンド選択したフォントとの関係は次のとおりです。

パニメークの記せ口		拡張制御コード				
パラメータの選択	ESCO O	ESCO 1	ESCO 2			
工場設定値のまま	標準	標準	標準			
フォント1のみ設定	標準	フォント1	フォント1			
フォント2のみ設定	標準	フォント2	フォント2			
フォント1、2を設定	標準	フォント1	フォント2			

#### 3.6 用紙長 (1~【66】~99)

用紙長を指定します。約4.23mm(1/6インチ)単位の行数で選択します。スイッチを押した回数分だけ増減した 用紙長を1行印刷します。

- 3.7 <u>吸入位置―連続紙</u> (0ヂ,1/8ヂ,3.8mm,1/6ヂ,6.03mm,1/4ヂ,1/3ヂ,9.7mm,1/2ヂ,【1ヂ】)
- 3.8 <u>吸入位置―カット紙</u> (0学, 1/8学, 3.8mm, 1/6学, 6.03mm, 1/4学, 1/3学, [9.7mm], 1/2学, 1学)
- 3.9 <u>吸入位置―はがき</u> (0 デ, 1/8 デ, 3.8mm, 1/6 デ, 6.03mm, 1/4 デ, 1/3 デ, 【11.5mm】, 1/2 デ, 1 デ)
  用紙の吸入位置を選択します。現在使用している用紙の種類にかかわらず、上記の3種類の用紙経路または用紙の種類に対して、個別に吸入量を設定します。
  - 連続紙を使用しているときは、「連続紙」で選択します。
  - カット紙を使用しているとき(シートガイドまたはシートフィーダ)は「カット紙」で選択します。
  - はがきを使用しているときは「はがき」で選択します。

### 3.10 カット紙位置補正 (【0】~68)

印刷開始位置をプリンタ正面から見て左方向へ移動させる量を10cpi文字の桁数で設定します。カット紙使用時は常に有効となります。設定した桁数の範囲内のデータを文字幅単位で削除します。印刷データがある場合は印刷データも削除します。

### 3.11 連続紙カット位置からの自動戻り時間 (8秒, 【15秒】, 自動戻り無し)

連続紙において、カット位置からの自動戻り時間を選択します。

### 3.12 <u>ハガキ印刷モード</u> (【OFF】, ON)

ハガキ印刷モードを設定します。この設定をONにすると、プリンタの電源スイッチをONにしたときの設定がハガキ印刷モードとなります。

### 3.13 シートガイドからの用紙吸入時間 (【2秒】,3秒,4秒,5秒)

セットした用紙が吸入されるまでの時間を選択します。

### 3.14 <u>自動用紙厚調整再実行時間</u> (0秒, 5秒, 【10秒】, 60秒, 180秒, 300秒, 810秒, 無限)

シートフィーダ使用時に用紙排出後、ここで設定した時間が経過すれば、次の用紙を吸入した時に自動用紙厚設定を行います。

### 4. メモリスイッチ設定機能

ここではメモリスイッチ設定機能で設定できる内容の詳細について説明します。メモリスイッチで設定できる項目および初期設定値、ON/OFFの内容を次の表に示します。

機能項目	■	機能	OFF	ON	工場設定値
	1	各国文字の切り替え		DFF の組み合わせ*1に	OFF
	2		より、日本、アメリ:  スウェーデンの文字:	力、イギリス、ドイツ、 を切り替えます。	OFF
	3		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,00,000,00	OFF
	4	データ受信方法の切り替え	従来互換	高速受信	OFF
MSW1	5	DC1、DC3コード処理の切り替え	有効	無効	OFF
	6	自動復改の切り替え	復帰改行	復帰のみ	OFF
	7	印刷指令コード切り替え	CRのみ	CR,LF,VT,FF,US, ESC a, ESC b	OFF
	8	CR機能の切り替え	復帰のみ	復帰改行	OFF
	1	数字「0」の字体(1バイトコード系)	スラッシュなし	スラッシュ付き	OFF
	2	シートガイド使用時の用紙なし検出	印刷時検出	常時検出	ON
	3	ドット対応グラフィックドット数の初期設定 <b>*</b> 2	ネイティブモード	コピーモード	OFF
MOMO	4	クワイエットモードの切り替え	無効	有効	OFF
MSW2	5	印刷モードの初期設定 <b>*</b> 2	HDパイカ	HSパイカ	OFF
	6	7/8ビットデータの切り替え	8ビット	7ビット	OFF
	7	印刷桁数の切り替え	136桁	80桁	OFF
	8	印刷方向の初期設定	両方向	片方向	OFF
	1	自動用紙厚調整実行後の再吸入切り替え	再吸入しない	再吸入する	OFF
	2	PCモード/情処モード切り替え	PCE-F	情処モード	OFF
	3	用紙吸入位置の記憶	記憶する	記憶しない	OFF
MSW3	4	シートフィーダの吸入コード		ESC a、FF、LF、US、 VT、印刷データ+印 刷指令コード	OFF
	5	自動カット位置送り機能の切り替え	無効	有効	OFF
	6	改頁実行時のセンタリング動作切り替え	センタリングしな い	センタリングする	OFF
	7	数字「0」の字体(2バイトコード系)	スラッシュなし	スラッシュ付き	OFF
	8	ミシン目スキップの初期設定	スキップしない	スキップする	OFF
	1	印刷ヘッド空打ち防止機能の有効/無効	有効	無効	OFF
	2		未使用		
	3	カット機能の用紙送り量	固定長	TOF+固定長	ON
	4	ドット列印刷モードの印刷方向	片方向	両方向 (MSW2-8 を OFFにしてください)	ON
MSW4	5	高速印刷モードの初期設定*2	標準モード	高速印刷モード	OFF
	6	カット紙(シートガイド)の排出方向の切り 替え*2	コマンド切り替え による	後方排出固定	OFF
	7	カット紙(シートフィーダ)の排出方向の切り替え <b>*</b> 2	コマンド切り替え による	後方排出固定	OFF
	8	オートローディング方式(シートガイド自動 吸入方式)の切り替え	オート方式	マニュアル方式	OFF

機能項目	3	機能	OFF	ON	工場設定値			
	1	待機モード移行時間の切り替え	15分	1分	ON			
	2	待機モード復帰時の初期化動作切り替え	初期化動作する	初期化動作しない	ON			
	3	吸入以外のセンタリング位置切り替え	自動検出による	センタリング位置設 定による	OFF			
MSW5	4	用紙左右端検出位置の切り替え	吸入位置の設定に よる	25.4mm (1インチ)	OFF			
	5	用紙切れ判断の切り替え	用紙長設定に従う	用紙最下端付近まで 印刷する	OFF			
	6		未使用					
	7	未使用						
	8		未使用					

<sup>\* 1</sup> MSW1-1  $\sim$  1-3 の組み合わせ。表以外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります(各国文字の組み合わせ表は次ページにあります)。

<sup>\*2</sup> 制御コードを使って設定することもできます(初期状態になるとメモリスイッチの設定に戻ります)。

各設定項目の説明は以下のとおりです。( )内は選択できる設定値、【 】内は工場設定値です。

#### 4.0 メモリスイッチ状態印刷 (【しない】, する)

「4. メモリスイッチ設定機能」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を印刷します。

- 4.1 MSW1-1 各国文字の切り替え (【OFF】, ON)
- 4.2 MSW1-2 各国文字の切り替え (【OFF】, ON)
- 4.3 MSW1-3 各国文字の切り替え (【OFF】, ON)

MSW1-1~MSW1-3の3つのメモリスイッチを組み合わせて、各国の文字に切り替えます。メモリスイッチの組み合わせを次の表に示します。表以外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。

各国文字	MSW1-1	MSW1-2	MSW1-3
アメリカ	OFF	ON	OFF
イギリス	ON	ON	OFF
ドイツ	OFF	OFF	ON
スウェーデン	ON	OFF	ON
【日本】	(OFF)	(OFF)	(OFF)

#### 4.4 MSW1-4 データ受信方法の切り替え (【OFF】, ON)

データ受信方法を高速受信にするか従来互換にするか切り替えます。高速受信の場合、同期コマンドなどによる受信同期機能は無効となります。

### 4.5 MSW1-5 DC1、DC3コード処理の切り替え (【OFF】, ON)

制御コードDC1、DC3を有効にするか、無効にするかを切り替えます。

### 4.6 MSW1-6 自動復改の切り替え (【OFF】, ON)

バッファフル印刷を行うとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。

#### 4.7 MSW1-7 印刷指令の切り替え (【OFF】, ON)

印刷指令コードをどの制御コードに割り当てるかを設定します。

### 4.8 MSW1-8 CR機能の切り替え (【OFF】, ON)

制御コードCRを受信したとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。

#### 4.9 MSW2-1 数字「0」(1バイトコード系) の字体 (【OFF】, ON)

8ビットコード表、7ビットコード表において、数字ゼロを"0"と印刷するか"∅"と印刷するかを切り替えます。

#### 4.10 MSW2-2 シートガイド用紙無し検出 (OFF, 【ON】)

シートガイドを使用時に、用紙無し検出を印刷時のみ行うか、常時行うかを切り替えます。用紙無し検出をON(常時)にすると、用紙がセットされていないときに印刷可ランプが点灯します。

### 4.11 MSW2-3 ドット対応グラフィックドット数の初期設定 (【OFF】, ON)

ドット対応グラフィックドット数の横ドット数の初期設定をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。

### 4.12 MSW2-4 クワイエットモードの切り替え (【OFF】, ON)

クワイエットモードの有効/無効を切り替えます。

#### 4.13 MSW2-5 印刷モードの初期設定 (【OFF】, ON)

印刷モードの初期設定をHDパイカにするか、HSパイカにするかを切り替えます。

#### 4.14 MSW2-6 7/8ビットデータの切り替え (【OFF】, ON)

インタフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。グラフィック(ドット列印刷)モードでのデータ転送は、このメモリスイッチの設定にかかわらず8ビット有効です。

### 4.15 MSW2-7 印刷桁数の切り替え (【OFF】, ON)

1行に印刷する文字数を、10cpi文字で136桁にするか、80桁にするかを切り替えます。80桁に指定した場合、用紙のセット位置は左端基準の第1桁から第80桁が印刷範囲となります。

#### 4.16 MSW2-8 印刷方向の初期設定 (【OFF】, ON)

印刷方向の初期設定を両方向最短印刷にするか、片方向印刷にするかを切り替えます。ドット列印刷の印刷方向は、MSW2-8とMSW4-8両方の設定が必要です。

### 4.17 MSW3-1 自動用紙厚調整実行後の再吸入切り替え (【OFF】, ON)

用紙吸入時の自動用紙厚調整後に用紙の再吸入を実施しないか、再吸入を実施するかを切り替えます。この機能は フロントトラクタ使用時のみ有効です。

#### 4.18 MSW3-2 PCモード/情処モード切り替え (【OFF】, ON)

PCモード/情処モードを切り替えます。

#### 4.19 MSW3-3 用紙吸入位置の記憶 (【OFF】, ON)

用紙吸入位置を微調整したとき、微調整後の吸入位置を記憶するか、しないかを切り替えます。 ONにした場合、【3. パラメータ設定機能】の3.7~3.9と微調モードで微調した値は記憶しないので、電源再投入 後または強制リセット時に工場設定値に戻ります。

#### 4.20 MSW3-4 <u>シートフィーダの吸入コード</u> (【OFF】, ON)

シートフィーダの吸入コードは、一般的に吸入命令(ESCa)を使用しますが、改行コード(LF、VT、複数行改行)でも吸入を実行するかしないかを切り替えます。

#### 4.21 MSW3-5 自動カット位置送り機能の切り替え (【OFF】, ON)

印刷終了後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能を有効にするか、無効にするかを切り替えます。ONにすると自動カット位置送りは有効になります。

#### 4.22 MSW3-6 改頁実行時のセンタリング動作切り替え (【OFF】, ON)

次ページの印刷開始位置まで改行動作を行ったときに、印刷ヘッドをセンタリングしないか、センタリングするかを切り替えます。この機能はフロントトラクタ使用時のみ有効です。

#### 4.23 MSW3-7 数字「0」(2バイトコード系) の字体 (【OFF】, ON)

漢字コード表において、数字ゼロを"0"と印刷するか"∅"と印刷するかを切り替えます。

### 4.24 MSW3-8 <u>ミシン目スキップの初期設定</u> (【OFF】, ON)

電源ON時に連続紙のミシン目の前後約25.4mm(1インチ)の印刷をスキップするか、しないかを切り替えます。この機能は連続紙使用時に有効で、ONにするとスキップします。また、VFUコマンドによってボトムライン設定時は、その設定が優先します。

#### 4.25 MSW4-1 印刷ヘッド空打ち防止機能の有効/無効 (【OFF】, ON)

用紙の左右端位置を自動的に検出するか、しないかを切り替えます。OFF(有効)にすると、用紙の左右端位置を自動的に検出し、プラテンへの空印刷によるプラテン汚れを防止します。

#### 4.26 MSW4-2 未使用

#### 4.27 <u>MSW4-3</u> <u>カット機能の用紙送り量</u> (OFF, 【ON】)

カット時の用紙送り量を固定長にするかページ先頭位置+固定長にするかを切り替えます。[排出/カット] スイッチのみ有効です。

#### 4.28 MSW4-4 ドット列印刷モードの印刷方向 (OFF, 【ON】)

ドット列印刷モードの印刷方向を、片方向にするか、両方向にするかを切り替えます。MSW2-8で片方向印刷を指定している場合、MSW4-4をON(両方向)にしてもドット列印刷方向は片方向になります。

### 4.29 MSW4-5 高速印刷モードの初期設定 (【OFF】, ON)

電源ON時に高速印刷モードを選択するか、解除するかを切り替えます。

### 4.30 MSW4-6 カット紙 (シートガイド) の排出方向の切り替え (【OFF】, ON)

シートガイド使用時に、用紙排出方向を排出方向指定コマンドに従うか、後方排出固定(スタッカに排出)するかを切り替えます。OFFで排出方向指定コマンドがない場合は手前排出(シートガイドに排出)します。

#### 4.31 MSW4-7 カット紙 (シートフィーダ) の排出方向の切り替え (【OFF】, ON)

シートフィーダ使用時に、排出方向を後方排出固定(スタッカ上に排出)するか、排出方向指定コマンドに従うかを切り替えます。OFFで排出方向指定コマンドがない場合は、後方排出となります。

### 4.32 MSW4-8 オートローディング方法(シートガイド自動吸入方式)の切り替え (【OFF】, ON)

シートガイドを使用するとき、用紙の吸入方式をマニュアル方式にするか、オート方式にするかを切り替えます。マニュアル方式では「吸入/退避」スイッチを押して用紙を吸入させますが、オート方式にするとカット紙はセットされてから一定時間(パラメータ設定3.13で設定した時間)経過後に自動的に吸入されます。

#### 4.33 MSW5-1 <u>待機モード移行時間の切り替え</u> (OFF, 【ON】)

印刷動作やスイッチ操作が行われなくなってから待機モードに移行するまでの時間を、1分にするか、15分にするかを切り替えます。待機モードに移行すると待機電力が低下します(省電力)。トップカバーを開けているときは待機モードには移行しません。

### 4.34 MSW5-2 <u>待機モード復帰時の初期化動作切り替え</u> (OFF, [ON])

待機モードから復帰するときにプリンタの初期化動作を実施するか、初期化動作を実施しないかを切り替えます。 ただし、初期化動作をしない設定の場合でも、15分経過後に待機モードから復帰した時は初期化動作を実施しま す。

#### 4.35 MSW5-3 吸入以外のセンタリング位置切り替え (【OFF】, ON)

用紙を吸入するとき以外のセンタリング位置を、用紙左右端の自動検出による用紙中央位置にするか、パラメータ設定モードのセンタリング位置に従うかを切り替えます。トップカバーを開けているときはこのメモリスイッチの設定にかかわらず装置中央位置にセンタリングします。

#### 4.36 MSW5-4 <u>用紙左右端検出位置の切り替え</u> (【OFF】, ON)

吸入位置設定が20.32mm (0.8インチ) 未満の場合に用紙左右端を検出する動作を、設定された吸入位置で行うか、用紙先端から25.4mm (1インチ) の位置で行うかを切り替えます。この機能はフロントトラクタ使用時のみ有効です。

### 4.37 MSW5-5 用紙切れ判断の切り替え (【OFF】, ON)

用紙切れによる排出動作を、用紙長設定に従って実施するか、用紙最下端付近まで印刷してから実施するかを切り替えます。用紙長設定と吸入された用紙の長さが一致していない場合に切り替えて使用します。

- 4.38 MSW5-6 未使用
- 4.39 MSW5-7 未使用
- 4.40 MSW5-8 未使用

### 5. 罫線ぞろえ確認モード

罫線を印刷したときに右方向印刷の行と左方向印刷の行で罫線の位置がずれていて、罫線がきれいにつながっていないことがあります。このようなときは、罫線ぞろえ機能を使うことによってきれいな罫線を印刷できるようになります。

罫線ぞろえを行うときは、まず罫線のずれ具合を確認するためのテストパターンを印刷し、その結果を見ながら罫線のずれを修正します。次の手順で印刷します。

いったん罫線位置を変更すると、たとえプリンタの電源スイッチをOFFにしても次に変更するまで設定内容は変わりません。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- 2 トラクタユニットに連続紙(用紙幅約381mm(15インチ)以上)をセット・吸入する。
- **③** プリンタの電源スイッチをOFFにする。

シートガイドやオプションのシートフィーダを取り外すと印刷結果が見やすくなります。

4 操作パネルカバーを開け、[印刷可]スイッチを押しながら、プリンタの電源スイッチをONにする。

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。

- 【1. 設定状態印刷】
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 5. 罫線ぞろえ
- 6. メニューモードの終了
- 5 [▼] スイッチを4回押す。

以下のように印刷されます。



- 1. 設定状態印刷
- 2. 機能選択
- 3. パラメータ設定機能
- 4. メモリスイッチ設定機能
- 【5.罫線ぞろえ】
- 6. メニューモードの終了

6 [▶] スイッチを1回押す。



以下のように印刷されます。

- 5. 罫線ぞろえ
  - 5.0 罫線ぞろえ状態印刷 【しない】 する
- 7 [▶] スイッチを1回押す。

テストパターンが印刷されます。



HD -5 -4 -3 NHS | -5 | -4 -3 現在の設定値

罫線ぞろえテストパターン

[HD]、[NHS] は印刷モードを示します。数字は修正量で(詳細は下記の表を参照)、\*が付いている数値は現在値です。

テストパターンに続いて、以下のように印刷されます。

### 5.0 罫線ぞろえ状態印刷 【しない】 する

### 印刷モード

印刷モード	内容
HD	HD(漢字、HDパイカ、エリート)
NHS	NHS(高速漢字、高速HDパイカ、高速エリート、NHSパイカ、コンデンス)

#### 修正值

修正値	内容
	136
+5	約+0.176mm(+5/720インチ)
+4	約+0.141mm(+4/720インチ)
+3	約+0.106mm(+3/720インチ)
+2	約+0.071mm(+2/720インチ)
+1	約+0.035mm(+1/720インチ)
0	【0】(工場設定)
-1	約-0.035mm (-1/720インチ)
-2	約-0.071mm (-2/720インチ)
-3	約-0.106mm (-3/720インチ)
-4	約-0.141mm (-4/720インチ)
-5	約-0.176mm(-5/720インチ)

8 HD、NHS の各印刷モードそれぞれについて罫線のず れを調整する。

HD印刷モードの調整を行うときはこの後の手順へ、NHSの印刷モードの調整を行うときは手順9へ進んでください。

① HD印刷モードを調整したいときは [▼] スイッチを1回押す。

以下のように印刷されます。



- 5.1 罫線ぞろえ HD -5-4-3-2-1【0】+1+2+3+4+5
  - ② 手順7で印刷されたテストパターンを見ながら、[◀] スイッチまたは [▶] スイッチを押して、罫線のずれが最も少ない値(+5~-5)を選択する。



または



NHS印刷モードを調整したいときは手順7の状態になった後、「▼」スイッチを2回押す。



以下のように印刷されます。

5.1 罫線ぞろえ NHS -5-4-3-2-1【0】+1+2+3+4+5

後は、手順8②と同じ方法で修正を行います。

(1) [▲] スイッチを2回押す。サブメニューが印刷されます。



5.0 罫線ぞろえ状態印刷 【しない】 する

(1) [▶] スイッチを1回押して、再度テストパターンを印刷する。



- 5.0 罫線ぞろえ状態印刷 しない 【する】
- デストパターンの印刷結果で現在値(\*が付いている)を確認し、罫線がきれいにつながったかどうかをチェックする。
  - → 現在値の罫線がきれいにつながっていれば、[印刷可] ス イッチを2回押してメニューモードを終了します。
  - → 罫線がまだずれている場合は、手順8からやり直します。
  - 用紙がセット・吸入されていない場合、テストパターンは 印刷されません。
  - 途中で用紙がなくなった場合(用紙 P.E ランプ点灯)は、 新しい用紙をセット・吸入してから[印刷可]スイッチを 押してください。続きが印刷されます。

### 6. メニューモードの終了

メニューモードを終了し、プリンタは通常の印刷可能状態に戻ります。

### スイッチの応用機能

スイッチには、"印刷する"、"用紙を送る"などの基本機能の他にもいろいろな機能があります。ここではスイッチの応用的な機能について説明します。

### 受信データをHEXダンプする

プリンタが受信したデータを16進コードとデータに対応する英数カナ文字で印刷します。プログラムで正しく印刷できないようなとき、その原因を見つけるためHEXダンプ機能を使います。

### チェック

- カバーオープンまたは排出アラーム中はHEXダンプモード切り替えを行うことはできません。
- 用紙サイズは、用紙幅A4縦以上のカット紙か、用紙幅254mm(10インチ)以上の連続紙をセットしてください。これより小さい用紙の場合、印刷データが全部印刷されない可能性があります。
- 1 用紙をセット・吸入する。
- ② [印刷可] スイッチを押しながら、[改頁] スイッチを 2回押す。

未印刷データがプリンタ内に残っていれば印刷されます。

③ [印刷可]スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯し、印刷可能状態になります。

- 4 コンピュータからプリンタへ印刷データを送る。
  - これでプリンタが受信したデータが16進コードとデータに対応する英数カナ文字で印刷されます。
- 毎 HEX ダンプを終了するときは、[印刷可] スイッチを押しながら[改行] スイッチを2回押して、プリンタを強制リセットする。
- データに該当する英数カナ文字がないときは、「.」(ピリオド)を印刷します。
- HEXダンプを一時中断するときは、[印刷可] スイッチを押してください。もう一度押すと再開します。
- 途中で用紙がなくなった場合(用紙 P.E ランプ点灯)は、新しい用紙をセット・吸入してから[印刷可]スイッチを押してください。続きが印刷されます。
- ハガキ印刷モード時は無効となります。


### 複写力の選択

MultiImpact 700LAは用紙の厚さに応じて自動的に印刷ヘッドと用紙の間隔を調整しますが、複写枚数の多い用紙に印刷するなど、より強い複写力(印刷圧)を必要とする場合は複写力を選択することができます。ただし、複写力を強くすると、印刷速度が少し遅くなります。なお、電源をOFFにしても複写力の設定は消えません。

印刷可ランプが点灯しているときは、[印刷可]スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。



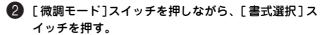

一回押すと現在の設定状態のランプが点灯します。押し続けていると、設定状態が変化するので、設定したい表示になったらスイッチから手を離します。




表示の内容は次のとおりです。


ランプ表示	内容				
用紙の種類 詳細		詳細			
1	厚紙	はがきやラベル紙など、複写用紙以外の厚い用紙に印刷する場合に選択します。			
2	標準	プリンタが自動で調整します。通常はこの設定で使用してください。(工場設定値)			
3	複写	複写枚数4~5枚以上で、さらに複写力を必要とする場合に選択します。			

この章では、MultiImpact 700LA用として提供される別売品(オプション)を紹介しています。さらに、シートフィーダについては、その取り付け、取り外し、用紙のセット方法などについて説明します。

シートフィーダ (型番 PR-D700LA-04) <u>45ページ</u>

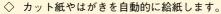


- ◇ カット紙を約180枚までセットできます(A4サイズの用紙で坪量64.0g/m²(連量55kg)の場合)。
- ◇ 複写式用紙は5枚綴りのものを約40組までセットできます(A4サイズの複写式用紙の場合)。

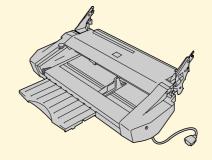

プリントサーバ(LANアダプタ)

(型番 PR-NP-17)


◇ 取り扱いについては、プリントサーバのオンラインマニュアルをご覧ください。

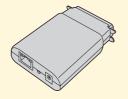

USB-パラレル変換ケーブル

(型番 PR-NP-U01)

◇ 取り扱いについては、ユーザーズマニュアルを ご覧ください。

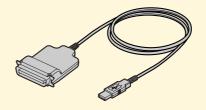


オプション一覧

## シートフィーダ


ここでは、PR-D700LA-04シートフィーダのプリンタへの取り付け・取り外しと、用紙のセット方法について説明します。

### 各部の名称

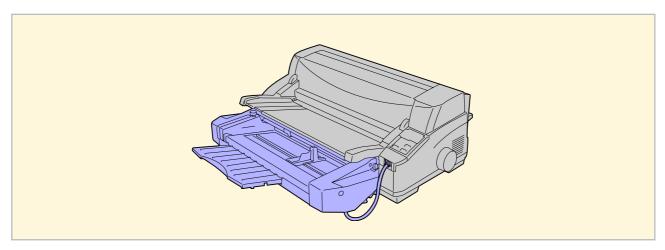

プリンタにシートフィーダを取り付けた状態

取り付ける前に、シートフィーダの各部の名称を確認してください。

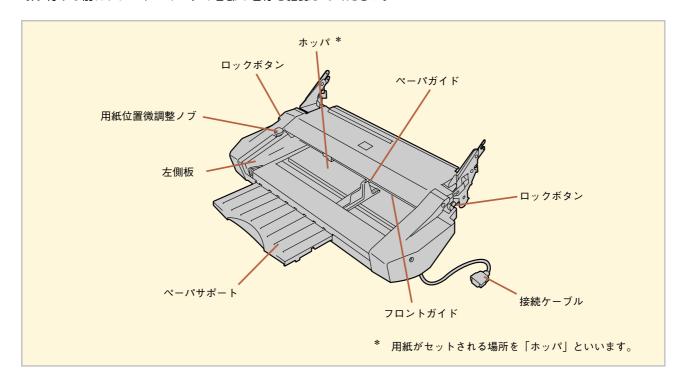

### シートフィーダの取り付け

シートフィーダは次の手順でプリンタの前面に取り付けます。

● 重続紙やシートガイドに用紙がセットされていると │ ● シートフィーダを取り付ける。 きは、それぞれの用紙を取り除く。


連続紙は「吸入/退避」スイッチを押して一時退避させます。印 刷終了後の連続紙がセットされているときは、印刷されたペー ジをカットしてから [吸入/退避] スイッチを押してください。

**2** プリンタの電源スイッチがOFFになっていることを 確認する。


### る重要

プリンタの電源スイッチをONにしたまま取り付け ると故障の原因となることがあります。

3 トップカバーを開け、シートガイドを取り外す。 シートガイドの両サイドを持ち、手前に引き抜きます。

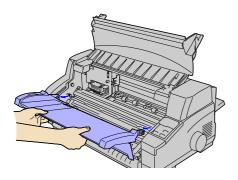

4 操作パネルの手前にあるコネクタカバーを取り外す。 コネクタカバーの中央部を押し込みながら両サイドを持ち、 手前にスライドさせれば外れます。

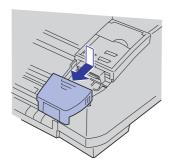


コネクタカバーに装着されているスライドカバーを外しま す。コネクタカバーは手順7で取り付けます。




取り外したコネクタカバーとスライドカバーは、 シートフィーダを取り外すときに必要です。なくさ ないように保管しておいてください。

シートフィーダを図のように持ちます。

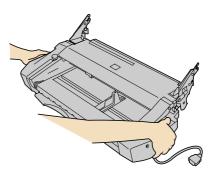

左右のツメを左右のシートフィーダ取り付けスタッドに押 し込みます。


シートフィーダ フロントペーパ シートフィーダ 取り付けスタッド ガイドユニット 取り付けスタッド

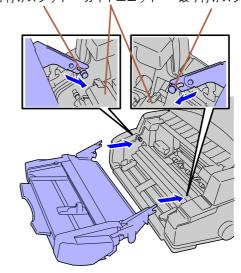


### チェック

シートフィーダ取り付けスタッドはフロントペーパ ガイドユニットよりも上に位置しています。

左右のシートフィーダ取り付けスタッドに左右のツメがは まったことを確認します。

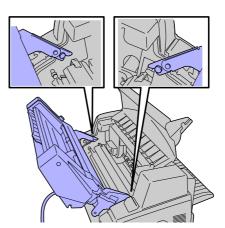


下に突き当たるまでそのまま下ろします。

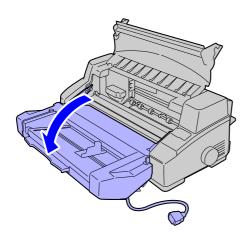


### チェック

- ケーブルをシートフィーダの下に挟まないよう 注意してください。
- シートフィーダを確実に下に突き当たるまで下ろして使用してください。中途半端に下ろすと紙づまりの原因となります。
- シートフィーダのコネクタをプリンタのコネクタに 差し込む。

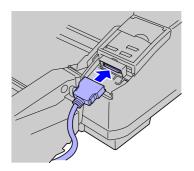

7 コネクタカバーを取り付ける。

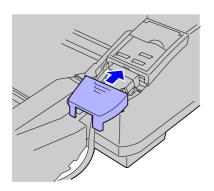


### チェック

コネクターカバーは、ほこりや静電気を防ぐために必ず取り付けてください。ほこりや静電気の影響を受けると、プリンタが正しく動作しないおそれがあります。

### 8 シートガイドを取り付け、トップカバーを閉める。

シートガイドを取り付ける際、フロントカバーは「カチッ」と音がするまではめ込み、戻します(シートガイドの取り付けについてユーザーズマニュアル参照)。

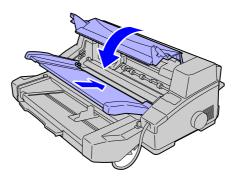

これでシートフィーダの取り付けは完了です。

シートフィーダを取り外す場合は<u>「シートフィーダの取り外し」(57ページ)</u>を参照してください。

### シートフィーダ使用時の注意

シートフィーダを使用するときは次のことに注意してください。

### チェック

• シートフィーダには2種類以上の用紙をセットしないでください。シートフィーダを使用する場合は、必ず1種類の用紙をセットしてください。

- 用紙がプリンタ内に残ったままプリンタの電源スイッチを ON にしたりソフトウェアリセットや強制リセットを行ったりしたときは、その用紙は自動的に排出されます。
- プリンタの電源スイッチがONのときや強制リセット時には、用紙がセットされている、いないにかかわらず、用紙P.E. ランプは消灯しています。
- シートフィーダを使ってテスト印刷を行うときは、あらかじめ用紙を吸入しておく必要はありません。[改頁] スイッチを押しながらプリンタの電源スイッチをONにすると、用紙が自動的に吸入されてテスト印刷が始まります。(用紙があらかじめ吸入されていた場合は、プリンタはその用紙を排出してから新しい用紙を吸入してテスト印刷を開始します。)
- シートフィーダでは逆方向改行はできません。
- ペーパサポートの上に用紙など、物を載せないでください。

### シートフィーダへの用紙のセットと吸入

シートフィーダにセットできる用紙は、カット紙、複写式カット紙、はがき、折り目のない往復はがき、封筒です。連続紙はセットできませんが、シートフィーダをプリンタに取り付けたまま連続紙をフロントトラクタユニットにセットすることはできます。また、「用紙吸入位置の微調整」は、シートガイドからの用紙の吸入と同じように調整することができます(詳しくは「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」(59ページ) を参照してください)。

用紙をセットする前に、シートフィーダにセットできる用紙の種類と枚数を確認してください。詳細はユーザーズマニュアルの「用紙の規格」をご覧ください。また印刷可能範囲も併せて確認してください。

用紙の種類	用紙サイズ	セットできる枚数*1
普通紙	定形サイズ	約180枚(坪量64.0g/m <sup>2</sup> (連量55kgの場合))
複写式用紙 1組5枚まで(オリジナル+4枚) (シートガイド使用時は7枚)	A5、B5、A4、B4 定形外サイズ 幅55~364 x 長さ90~364mm	約40組(200枚)
はがき・往復はがき	<u>6ページ</u>	約65枚
封筒	<u>9ページ</u>	約20枚

<sup>\* 1</sup> セットできる用紙の最大の高さは 15mm です。封筒をセットする場合は、約 20 枚までです。封筒の一番厚い部分での高さが用紙限界マークを越えないようにセットしてください。

### チェック

- 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりすることがあります。
- シートフィーダにセットした用紙の枚数が多すぎると、アラームランプが点灯し、動作しなくなることがあります。この場合は、左側板にある用紙セット限界マークを超えないように枚数を減らし、いったんプリンタの電源スイッチをOFFにした後、再度電源スイッチをONにしてください。

### カット紙・複写式カット紙のセットと吸入

MultiImpact 700LAのカット紙のセット位置は、左端を基準にしています。アプリケーションの設定で中央セットで使用していた場合は、メニューのカット紙位置補正機能を使用するか、左セットにしてから使用してください。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② 印刷終了後の連続紙が残っている場合は、印刷されたページをカットし、[吸入/退避] スイッチを押して連続紙を一時退避する。


連続紙のカットについては<u>1章の「連続紙のカット」(11ページ)</u>、一時退避についてはユーザーズマニュアルをご覧ください。



**③** 操作パネル上のシートフィーダランプが点灯するまで[用紙選択]スイッチを押す。




4 ペーパサポートを引き出す。

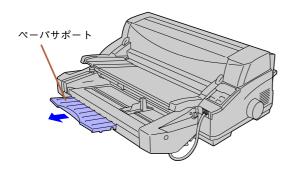


5 用紙をホッパにセットし、右のペーパガイドを印刷 する用紙サイズに合わせる。

印刷する面を上にし、カット紙の左端をシートフィーダの左側板に合わせ、そのままカット紙の先端をフロントガイドにぴったりと突き当たるまで挿入し、右のペーパガイドを用紙に合わせます。ペーパーガイドを動かすときは3本線の入った部分を持って動かしてください。その際、ペーパガイドの水平板をカット紙の下に入り込ませてください。



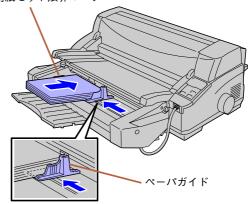

複写式用紙を使用する場合は、印刷する面を上にし、天のり の方を挿入します。

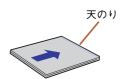

### チェック

ホッパにセットできるカット紙の量はシートフィーダ の左側板の用紙セット限界マークまでです。

### ⑥ [吸入/退避] スイッチを押す。

ホッパが自動的に持ち上がり、用紙が吸入されます。




これで用紙のセット・吸入は完了です。印刷するデータをプリンタが受信すれば、カット紙への印刷が開始されます。また、用紙の吸入位置および横方向の印刷位置を微調整することができます。詳しくは「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」(59ページ)および「シートフィーダでの印刷開始位置の確認」(60ページ)をご覧ください。

### チェック

- 用紙はペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット] スイッチを押していったん排出してから、セットし直してください。
- 用紙はよくさばき、上下左右をそろえてください。特に複写式の場合、のり付けの部分が次の用紙と貼り付いていることがあります。
- 左側のみとじてある片とじ伝票は使用しないでください。紙づまりが発生するおそれがあります。
- 折り目、しわ、傷、反りがあるもの、用紙の角が特殊な形状のものは使用しないでください。
- 紙質、厚さ、大きさの異なる用紙を混ぜて使用しないでください。
- 一度にセットできる用紙の最大量は、用紙の総紙厚が15mm以下です。
- 一般紙の場合、坪量64.0g/m² (連量55kg相当) で約180枚です。はがき、官製はがきの場合は約65枚です。封筒の場合は約20枚です。
- 官製はがきの両面に印刷する場合は、片面を印刷した後、反りをなくしてから反対側の面に印刷してください。
- 印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことがあります。印刷終了後にペーパガイドを移動してください。

### 用紙セット位置(左右方向)を変えたいときは

用紙位置微調整ノブを用いて、ホッパにセットされた用紙の位置を左右方向に移動できます。ノブを時計方向に回すと用紙をセットする左側板は左方向に移動します。また、反時計方向に回すと右方向に移動します。

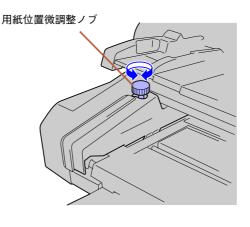

### 用紙を追加または変更するときは

一度セットした用紙にさらに用紙を追加したり、印刷するカット紙の種類を変更するときは、次の手順で行います。はがき、封筒、名刺サイズの用紙の場合も同様の手順です。

### チェック

シートフィーダには2種類以上の用紙を同時にセットしないでください。シートフィーダを使用する場合は、必ず1種類の用紙をセットしてください。

1 [印刷可] スイッチを押す。


印刷可ランプが消灯し、ディセレクト状態(印刷不可能な状態)になります。



### チェック

本操作を行わなかった場合、正しい印刷ができないことがあります。

2 トップカバーを開き、シートガイドを上げる。

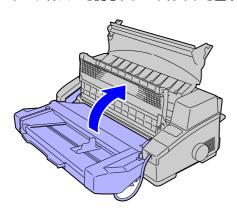


- 3 すべての用紙をいったん取り除く。
- **4** 用紙をよくそろえて、追加または変更する。

### チェック

用紙を追加または変更する前に、セットできる用紙 の種類と枚数を確認してください。

カット紙については<u>「カット紙・複写式カット紙のセットと吸入」(49ページ)</u>、はがき、往復はがきについては<u>「はがき・往復はがきのセットと吸入」(52ページ)</u>、封筒については<u>「封筒のセットと吸入」(54ページ)</u>を参照してください。

**5 追加または変更した用紙をホッパにセットし直す。** 右のペーパガイドも合わせ直してください。

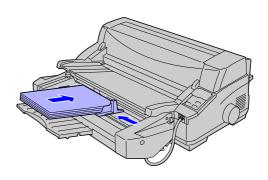

- 6 トップカバーとシートガイドを戻す。
- [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯し、セレクト状態(印刷可能な状態)に なります。



### はがき・往復はがきのセットと吸入

はがき・往復はがきをセットする前に、1章の「使用できるはがき、往復はがきの確認」(6ページ) および 「はがき、往復はがきに印刷するときの注意」(6ページ) をご覧ください。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② 印刷終了後の連続紙が残っている場合は、連続紙を カットし[吸入/退避] スイッチを押して連続紙を一 時退避させる。

連続紙のカットについては<u>1章の「連続紙のカット」(11ペー</u> <u>ジ)</u>、一時退避についてはユーザーズマニュアルをご覧ください。




**③** 操作パネル上のシートフィーダランプが点灯するまで[用紙選択]スイッチを押す。




- 4 プリンタの電源スイッチをOFFにする。
- [高速印刷] スイッチを押したままプリンタの電源スイッチをONにする。

ハガキランプが点灯します。これでプリンタは「ハガキ印刷 モード」になります。

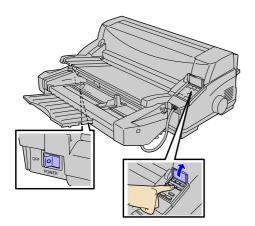


6 はがきをホッパにセットする。

はがきをセットする場合は、印刷する面を上にし、はがきの 左端をシートフィーダの左側板に合わせ、そのままはがきの 先端をフロントガイドにぴったりと突き当たるまで挿入し、 右のペーパガイドをはがきに合わせます。その際ペーパガイ ドの水平板は、はがきの下に入り込ませてください。

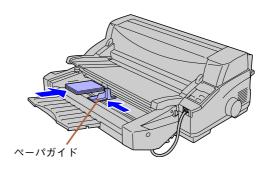

往復はがきも普通のはがきと同じ手順でセットします。

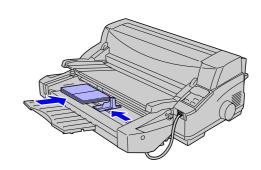

### 7 [吸入/退避] スイッチを押す。

ホッパが自動的に持ち上がり、はがきが吸入されます。 印刷するデータをプリンタが受信すれば、はがきへの印刷が 開始されます。



### チェック

- 上記の方法で「ハガキ印刷モード」をセットした場合は、電源を OFFにすると「ハガキ印刷モード」は解除されてしま います。電源をOFFにしても解除されないようにしたい場合は、パラメータ設定でハガキ印刷モードを設定してくださ い。設定方法は2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ) をご覧ください。
- はがきはペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット] スイッチを 押していったん排出してから、セットし直してください。
- 印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことがあります。印刷終了後にペーパガイドを移 動してください。

### 封筒のセットと吸入

封筒をセットする前に、「使用できる封筒の確認」(9ページ)、「封筒に関する注意」(9ページ)、「封筒に印刷するときの注意」(10ページ)をご覧ください。

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② 印刷終了後の連続紙が残っている場合は、印刷されたページをカットし [吸入/退避] スイッチを押して連続紙を一時退避させる。

連続紙のカットについては<u>1章の「連続紙のカット」(11ペー</u> <u>ジ)</u>、一時退避についてはユーザーズマニュアルをご覧ください。




**③** 操作パネル上のシートフィーダランプが点灯するまで[用紙選択]スイッチを押す。



4 封筒をホッパにセットし、右のペーパガイドを封筒に 合わせる。

封筒の印刷する面を上にし、フラップ部(折り返し部分)の 先端をシートフィーダの左側板に合わせ、そのままフロント ガイドに突き当たるまで挿入します。次に右のペーパガイド を封筒に合わせます。その際ペーパガイドの水平板は封筒の 下に入り込ませてください。

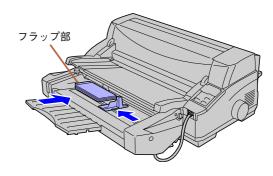

**5** [吸入/退避] スイッチを押す。

ホッパが自動的に持ち上がり、封筒が吸入されます。 印刷するデータをプリンタが受信すれば、封筒への印刷が開始されます。



### チェック

- 封筒はペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット] スイッチを押していったん排出してから、セットし直してください。
- 印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことがあります。印刷終了後にペーパガイドを移動してください。

### 用紙の排出

印刷が終了したカット紙は、スタッカまたはシートガイドに排出されます。




複写式用紙に印刷した場合は、プリンタの背面のスタッカに排出してください。シートガイド上に排出すると紙づまりなどを起こす原因となります。

### スタッカに排出する

通常、シートフィーダから吸入したカット紙は、印刷が終了した後、自動的にプリンタ背面のスタッカ<sup>\*1</sup> に排出されるので、何も設定する必要はありません。

スタッカには約100枚(坪量64.0g/m² (連量55kg相当)の用紙の場合)スタックする(積み重ねる)ことができます。

あらかじめメモリスイッチ4-7 (MSW4-7) をONにすると、ソフトウェアからシートガイドに排出させるコマンドを送っても常にスタッカに排出されます。(メモリスイッチの設定方法は、2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ) をご覧ください。

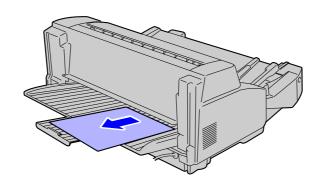

### シートガイドに排出する

メモリスイッチ4-7 (MSW4-7) をOFFにし、排出方向指定コマンドにより指定してください。ただしこの場合は、排出した用紙を取り除かないと次の用紙を吸入できません。

<sup>\*1</sup> スタッカに一度にスタックできる用紙の最大量は、坪量64.0g/m² (連量55kg相当) のA4カット紙で約100枚までです。

### シートフィーダと連続紙の切り替え印刷

シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます。次の手順で連続紙をセットして印刷を行ってください。

1 カット紙が吸入されている場合は、[排出/カット] ス イッチを押して排出する。




② 操作パネル上の連続紙ランプが点灯するまで [用紙 選択] スイッチを押す。




トラクタユニットに連続紙をセットしていないときは、次の 手順でセットします。

- ① トップカバーを開け、シートガイドを上げる。
- ② シートフィーダを上げる。

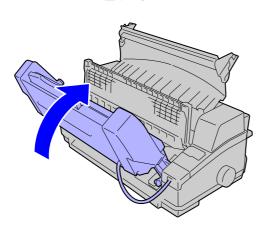


③ 連続紙をセットする。

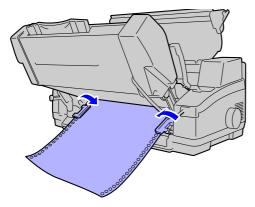


④ シートフィーダを下げる。

シートフィーダを下に突き当たるまで下ろします。

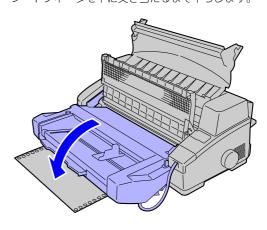

⑤ シートガイドを下げ、トップカバーを閉める。

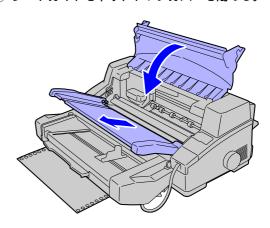

⑥ [吸入/退避] スイッチを押す。

連続紙が吸入されれば用紙P.Eランプが消灯し、印刷可ランプが点灯します。

これで連続紙に印刷できます。



### シートフィーダの取り外し

次の手順でシートフィーダを取り外します。

シートフィーダに用紙がセットされているときや、印刷終了後の連続紙が残っているときは、用紙を取り除く。

シートフィーダから用紙を吸入しているときは、[排出/カット] スイッチを押して用紙を排出します。



印刷終了後の連続紙が残っている場合は印刷されたページをカットし、[吸入/退避] スイッチを押して連続紙を一時退避させて取り除きます。




連続紙のカットについては<u>1章の「連続紙のカット」(11ページ)</u>、一時退避についてはユーザーズマニュアルをご覧ください。

② プリンタの電源スイッチがOFFになっていることを 確認する。


### 2重要

プリンタの電源スイッチをONにしたまま取り外すと故障の原因となることがありますので、必ずプリンタの電源スイッチをOFFにしてください。


**3** トップカバーを開け、シートガイドを取り外す。 シートガイドの両端を持ち、手前に引き抜きます。

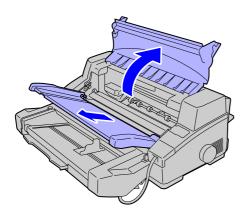

4 操作パネル手前のコネクタカバーを取り外す。

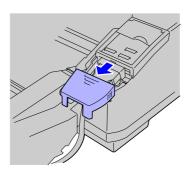



シートフィーダのコネクタをプリンタのコネクタから取り外す。

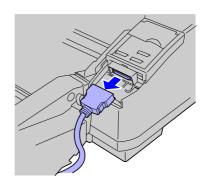


### 6 シートフィーダを取り外す。

左右にあるロックボタンを押しながら手前に引き、シートフィーダ取り付けスタッドからシートフィーダを取り外します。

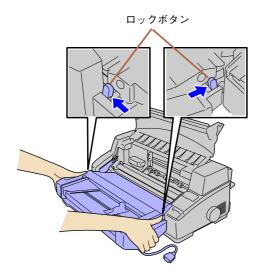

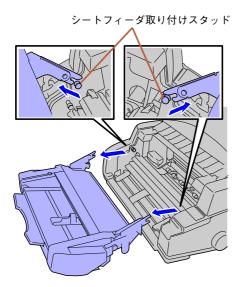

**7** 保管していたスライドカバーをコネクタカバーに取り付け、コネクタカバーをプリンタに取り付ける。

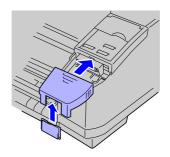

8 シートガイドを取り付け、トップカバーを閉める。

### シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整

シートフィーダ使用時の用紙吸入位置の微調整は以下の手順で行います。なお、シートガイドで設定した用紙吸入位置微調量は、変更しない限りシートフィーダでも有効です。

### チェック

- 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行(文字下端)までの距離が0~27.5mmになる範囲です。
- 吸入中の用紙があるときに [微調モード] スイッチを押しながら [▼] スイッチを押した場合、吸入中の用紙は排出されます。その後新しい用紙が吸入位置O.Ommで吸入されるので、[微調モード] スイッチを押しながら [▲] スイッチを押して微調整を行ってください。
- ① [吸入/退避] スイッチを押す。

カット紙を吸入します。



2 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯し、ディセレクト状態(印刷不可能な状態)になります。



- ③ [微調モード] スイッチを押しながら [▲] スイッチを押して、用紙吸入位置を微調整する。
  - [▲] スイッチを一回押すごとに約0.42mm (2/120インチ) 順方向に送ります。



4 微調整が終了したら [微調モード] スイッチから手を離す。

新しい吸入位置がプリンタに記憶されます。



5 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯します。



### シートフィーダでの印刷開始位置の確認

シートフィーダ使用時でお使いになる用紙への印刷開始位置を、以下の方法で適正な位置に合わせてください。


・現在印刷されている印刷位置とお望みの印刷位置とのずれ量を測定してください。

お使いになる用紙に対しての印刷位置を左側に移動したい場合は、用紙位置微調整ノブを反時計方向に回して、用紙セット位置を右側に寄せます。

印刷位置を右側に移動したい場合は、時計方向に回します。 用紙セット位置の移動範囲は左方向へ3mm、右方向へ3mm です。

### チェック

用紙セット位置の移動後には、右側のペーパガイドを 用紙にぴったりと合わせ直してください。紙づまりの 原因となります。

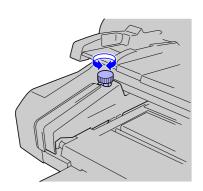

②「メニューモード」の「機能選択」の中の「印刷位置の微調整」に従って、印刷位置の微調整を行うことも可能です(<u>1章の「印刷開始位置の微調整」(17 ページ)</u>参照)。

上記1の方法でも調整量が足りない場合に行ってください。 また、添付の「リモートパネル」からも調整することができ ます。

### 紙づまりのときは

用紙吸入時に用紙がつまった場合は、アラームランプと用紙P.Eランプが点灯します。このようなときは、次の手順に従って処理してください。

① プラテンノブを時計回りに回して、つまったカット紙 を取り除く。

シートフィーダ内で紙づまりした場合は、用紙を手前に引っ張り、シートフィーダから取り除いてください。

### チェック

ラベル紙などの「粘着剤」が付着している用紙の場合は、用紙やちぎれた用紙片の除去に加えて、プリンタ内部に粘着剤が残っていないか確認し、残っていたら、きれいに取り除いてください。付着した粘着剤を取り除けない、または取り除いた箇所で紙づまりが発生する場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。

② [吸入/退避] スイッチを押す。

用紙が吸入され、用紙P.Eランプが消灯します。



ここでは、本プリンタの初期状態、文字コード、その他の技術情報について説明します。

### 初期状態

プリンタの電源スイッチをONにしたとき、ソフトウェアリセット(ESC c1)、パラメータリセット(ESC c8)、強制リセットをしたとき、およびインタフェース信号INPUT PRIMEを受信したときの初期状態を次に示します。【 】は工場設定です。

項目	電源ON	電源ON 強制リセット ESC c1 INPUT PRIME ESC c					
用紙長	【66行(11インチ)】また	は「パラメータ設定」の	「用紙長」の設定値による	変化し	ない		
ボトム領域	なし 変化しない						
垂直タブセット位置	チャンネル2:第7、 チャンネル3~6:な	13、19、25、31、37、4 し	13、49、55、61行目	変化し	ない		
用紙行位置		現在行を第16	印刷行(T.O.F)位置とする				
レフトマージン幅			000				
ライトマージン幅		【136】または8	0(メモリスイッチ2-7によ	る)			
水平タブセット位置			なし				
行メモリ			クリア				
行メモリアドレス		Ţ.	最左端相当位置				
改行幅		4.23	3mm(1/6インチ)				
キャラクタモード	【カタカナモード	(8ビットコード)】または	英数モード(7ビットコート	*)(メモリスイッチ2	-6による)		
グラフィックモード	[4	<b>ネイティブモード</b> 】または	コピーモード(メモリスイ	ッチ2-3による)			
印刷モード		【 <b>HDパイカ</b> 】またはHS	Sパイカ(メモリスイッチ2-	-5による)			
セレクト/ディセレクト	ただ	セレクト し用紙なしの時はディセレ	クト	変化しない ただし用紙なし時 はディセレクト	変化しない		
印刷方向(文字)		【両方向最短】または、	片方向(メモリスイッチ2-8	3による)			
改行方向			順方向改行				
拡大印刷			解除				
強調印刷			解除				
ラインの指定			アンダライン				
ラインの太さの指定			細線				
ライン印刷モード			解除				
外字登録		未登録状態	(クリア)		クリアしない		
ダウンロード文字登録		未登録状態(プリンタク	蔵文字印刷モード)		クリアしない		
半角縦印刷			解除				
半角組文字縦印刷			解除				
漢字文字幅		3.81	mm (3/20インチ)				
漢字文字サイズ			10.5ポイント				
スクリプト文字			解除				
高速印刷		【解除】または選択(メモ	リスイッチ4-5による)		変化しない		
カラー			黒				
シートフィーダ	第1印刷行 全排出実行、用紙なし状態解除 (T.O.F) 位置で は排出しない						
ミシン目スキップ	1	<b>スキップしない</b> 】または2	<b>スキップする(メモリスイッ</b>	チ3-8による)			
印刷方向(ドット列)	片方向または <b>【両方向】</b> (メモリスイッチ2-8、4-4による))						
カット紙センタリング位置	40/10インチまたは設定値(パラメータ設定による)						
連続紙センタリング位置		36/10インチまたに	は設定値(パラメータ設定に	こよる)			
漢字書体	明草	明体		変化しない			
ANK文字フォント	【標準】、イタリ	· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ウ、OCR-B(パラメータ設	定による)	変化しない		

項目	電源ON	強制リセット ESC c1 INPUT PR		INPUT PRIME	ESC c8	
ハガキ印刷モード	【解除】または選択(ノ	【解除】または選択(パラメータ設定による) 変化しない				
固定ドットスペース		解除				
倍率設定	解除					
縮小組文字縦印刷	解除					
文字修飾	解除					
縮小印刷	解除変化しない					
漢字コード表	【1978年】、1983年、1990年(バラメータ設定による)					


## インタフェース

### インタフェース信号の機能


ピン番号	信号名	略称	方向 プリ⇔コンピュ ンタ -タ	機能
1	データストローブ	DATA STB	<b>←</b>	DATA 1~8を読み込むための同期信号である。定常状態はHIGHであり、HIGHからLOWになったときBUSYがHIGHになり、次にLOWからHIGHになるまでにDATA 1~8を読み込む。パルス幅は最小1 μ sとする。LOWのままでは次の動作を開始しない。
2 3 4 5 6 7 8 9	データ1 データ2 データ45 データ45 データ97 データ8	DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7 DATA 8	←	各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号である。論理1はHIGHである。DATA 1が最下位桁(LSB)、DATA 8が最上位桁(MSB)である。パルス幅は最小3μsとする。
10	アクノレッジ	ACK	<b>→</b>	受信したデータをプリンタ内へ取り込み完了したことを示す信号で、DATA STB受信に対する応答である。ただし、電源ON時、インプットプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時には無条件に一度出力する。定常状態はHIGHであり、約8μsLOWとなるパルスを出力する。
11	ビジィ	BUSY	<b>→</b>	プリンタがデータ受信不可能 (BUSY) 状態であることを知らせる信号である。LOWの場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1つでもあればHIGHになる。それ以外ではLOWである。 <u>ディセレクト中</u> のとき。 <u>INPUT PRIME</u> 信号がLOWになったときから所定時間経過し、かつINPUT PRIME信号がHIGHになるまでの間。  データを受信してから、プリンタ内へ取り込み完了するまでの間。
12	ペーパーエンド	PE	<b>→</b>	用紙の有無を示す。
13	セレクト	SELECT	<b>→</b>	プリンタがセレクト中(HIGH)かディセレクト中(LOW)かを示す。セレクト中はデータの受信が可能である。
14	オートフィード	AUTOFEED	<b>←</b>	IEEE1284準拠モードの場合、逆方向通信の時使用する。
15	_	_	_	将来の拡張用
16	シグナルグランド	SG	_	信号用グランド
17	フレームグランド	FG	_	フレームグランド
18	デバイスコネクト	DCN	<b>→</b>	プリンタが電源投入状態であることを示す。
19~30	TWISTED PAIRGND	_	_	(信号グランドに接続されている。)
31	インプットプライム	INPUT PRIME	<b>←</b>	この信号がLOWになるとプリンタは初期状態になる。定常状態はHIGHである。
32	フォルト	FAULT	<b>→</b>	次のいずれかの条件が発生したときLOWになる。  ● ディセレクト中のとき。  ● プリンタがエラー状態のとき。
33	シグナルグランド	SG	_	信号用グランド
34,35	_		_	将来の拡張用
36	セレクトイン	SELECT IN	_	IEEE1284準拠モードにする信号

### タイムチャート


### ● 電源ON時

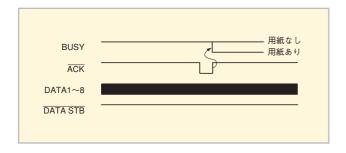

### ● データ受信時

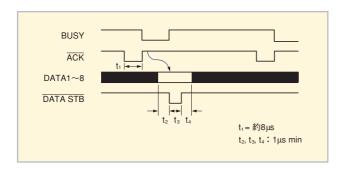

### コネクタピン配置

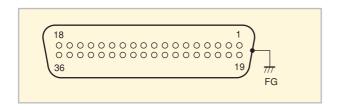

ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名
1	DATA STB	11	BUSY	21*	TWISTED PAIR GND	31	INPUT PRIME
2	DATA 1	12	PE	22*	TWISTED PAIR GND	32	FAULT
3	DATA 2	13	SELECT	23*	TWISTED PAIR GND	33	SG
4	DATA 3	14	AUTOFEED	24*	TWISTED PAIR GND	34	(将来の拡張用)
5	DATA 4	15	(将来の拡張用)	25*	TWISTED PAIR GND	35	(将来の拡張用)
6	DATA 5	16*	SG	26*	TWISTED PAIR GND	36	SELECT IN
7	DATA 6	17	FG	27*	TWISTED PAIR GND		
8	DATA 7	18	DCN	28*	TWISTED PAIR GND		
9	DATA 8	19*	TWISTED PAIR GND	29*	TWISTED PAIR GND		
10	ACK	20*	TWISTED PAIR GND	30*	TWISTED PAIR GND		

<sup>\*</sup> これらのピン端子はプリンタ内部で相互に接続されています。

# 電気的特性

## 入力回路

信号名	回路形式
DATA1~8	+5V TKΩ 1KΩ 470pF 10KΩ LS04または LS14相当品

信号名	回路形式
DATA STB INPUT PRIME	+5V 1KΩ 470pF 470Ω LS04または LS14相当品

# 出力回路

信号名	回路形式
ACK FAULT PE SELECT DCN	LS244相当品

信号名	回路形式
BUSY	100Ω LS244 相当品 470pF

# 文字コード表

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ2-6によって行います。工場設定は8ビットコードです。また、メモリースイッチ1-1~1-3を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。 漢字コードは 半角文字 川S第1水準の漢字や記号など および川S第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角

漢字コードは、半角文字、JIS第1水準の漢字や記号など、およびJIS第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角文字とは全角(普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります(JIS 1978年版準拠)。

		ANK			ANK	
文字種	英数字・記号 (SPを含む) 96種	カタカナ・記号 63種	ひらがな 55種	CG グラフィック 56種	各国文字	漢字*
		214種			15種	7014種
印刷モード		27	70種			
			285種			
NHSパイカモード	0	0	0	0	0	_
HDパイカモード	0	0	0	0	0	_
コンデンスモード	0	0	0	0	0	_
エリートモード	0	0	0	0	0	_
プロポーショナルモード	0	0	0	0	0	_
漢字モード	_		_	_	_	0

〇:印刷可能

\* 漢字の詳細: JIS第1水準漢字 2965種

JIS第2水準漢字 3384種 記号 (SPを含む) 108種 英数字 62種 ひらがな 83種

カタカナ 86種 ギリシャ文字 48種 ロシア文字 66種


半角文字(SPを含む) 212種

計 7014種


# 1バイト系コード表

### 8ビットコード表


8ビットコード表 一カタカナモード—

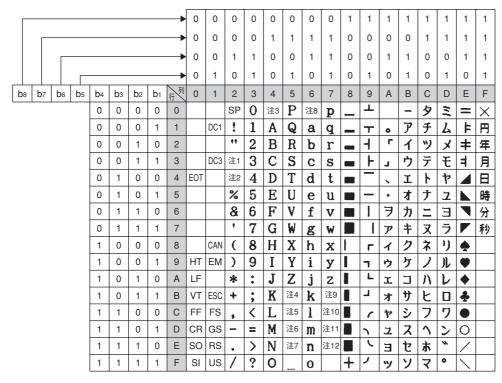

8ビットコード表 一ひらがなモードー

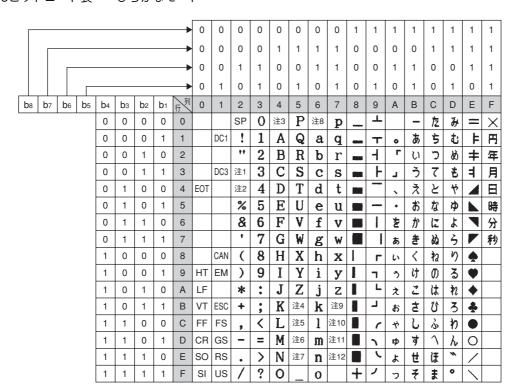

# フビットコード表

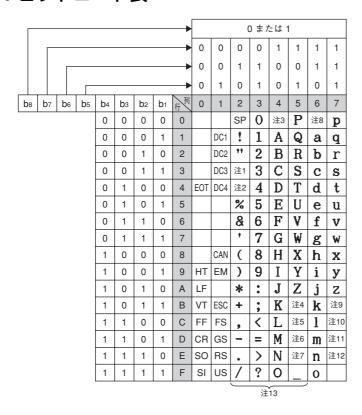

<注1~注12> 各国特殊文字 (メモリースイッチ1-1~1-3で切り替えます)。

	注 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	コード		23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
ア	メリ	カ	#	\$	Q.	[	١	]	^	`	{	1	}	~
1	ギリ	ス	£	\$	a	[	١	1	^	`	{	1	}	~
ド	1	ツ	#	\$	8	Ä	ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
ス・	ウェーラ	ジン	#	¤	É	Ä	ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
日		本	#	\$	Q	Ε	¥	1	^	`	{	1	}	~

<注13> 2~5列はキャラクタモードによって以下のように切り替わります。

列	CGグ	゙ラフィ	ックヨ	E- K	ひ	らがた	ı <del>T</del> –	ĸ	カ	タカフ	トモー	ĸ
行	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
0	_	1	=	×		-	ħΣ.	H			夕	111
1		T	F	円	۰	あ	ち	ť	۰	ア	チ	7
2		1	#	年	٢	IJ	つ	め	г	1	ッ	Х
3	-	H	#	月	٦	う	7	ŧ	1	ゥ	テ	Ŧ
4	-	_	4	日	`	え	۲	*	`	I	ト	ヤ
5		_		時	•	お	な	ф	•	才	ナ	2
6		T	7	分	ŧ	か	į.	よ	ヲ	カ	11	3
7		- 1		秒	あ	ŧ	ぬ	3	ア	+	ヌ	ラ
8	1	г	•		い	<	ħ	n	1	ク	ネ	ני
9	1	٦	•		ゥ	计	9	る	ゥ	ヶ	1	ル
Α		L	<b>♦</b>		え	2	は	ħ	I	J	<i>)</i> \	レ
В			*		お	t	ひ	ろ	才	サ	۲	
С		1	•		*	L	办	ħ	ヤ	ふ	フ	ワ
D		`	0		ф	す	1	h	2	ス	1	ン
Е		7	/		よ	ŧ	Œ	"	Е	せ	ホ	"
F	+	1	\		つ	7	ŧ	۰	'n	ソ	マ	۰

# 漢字コード表(2バイト系コード表)

# チェック

本プリンタでは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表にも対応しています。それらをコンピュータから切り替えるときは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは、(「FS 05F 漢字コード表の選択」(83ページ))をご覧ください。

次の漢字コード表 (半角文字、全角文字—JIS第1水準—、全角文字—JIS第2水準—) は、JIS1978年版に準拠しています。

漢字コード表 ―半角文字―


行列	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0020		!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-	•	/
0030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	• •	<	=	>	?
0040	0	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		¥	]	^	
0060	′	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
0070	p	q	r	s	t	u	V	W	X	у	Z	{	-	}	1	
0800		0	٢	J	•	٠	ŧ	ぁ	Ŋ	う	t	\$	#	ф	よ	2
0090	1	あ	Ŋ	う	ż	お	ħ	*	<	ħ	2.5	2	l	す	ŧ	ŧ
00A0		•	Γ	J	,	•	ヲ	7	4	ゥ	I	才	þ	I	E	ŋ
00B0	1	7	1	ゥ	I	才	カ	*	ク	ケ	I	Ħ	Ý	አ	Þ	y
00C0	ķ	チ	ッ	Ŧ	1	ナ	1 1	ヌ	衤	1	Л	צ	7	٨	#	7
00D0	m	A	K	Ŧ	¥	ı	E	ラ	IJ	)}	V	Ц	ヮ	ン	,	۰
00E0	ħ	ち	つ	7	と	な	r	N)	ħ	0	tt	V	~\$	<	¥	*
00F0	ħ	ð	b	ŧ	#	þ	ょ	5	Ŋ	る	ክ	ろ	b	h	**	۰

<注> 0列、0030行の「0」の書体はメモリスイッチ3-7により「 ∅ 」に変更できます。

### 漢字コード表 —全角文字 (JIS第1水準) —

第2 バイト																																													
第1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	ЗА	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D
バイト			0				:	;	?	1	*	0	-	_	**	^	-	+	\	\i'	7	y,	"	仝	々	×	0	_	_	-	/		~	11	1	•••		•	,	"	"	(	)	1	)
22	•			Δ	•	$\nabla$	▼	*	_	<b>→</b>	<b>←</b>	1	1	=			T	1	$\vdash$		T						Ť				Ė											À	Í	Ť	
23																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	K	L	M
24	あ	あ	W	い	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	け	げ	2	と	ਣ	ð.	U	じ	す	ず	世		そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	て	で		ど	な	に	శ్ర	ね
25	P	ア	1	イ	ゥ	ウ	I	エ	才	オ						グ	ケ		コ						ス	ズ	セ	ぜ	ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	卜	ド	ナ	Ξ	ヌ	ネ
26	Α		Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	Ι	K	_	_	_	Ξ					Т	Υ	Φ												α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν
27	Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	P	С	Т	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я												
28											┖							╙	╙																										
29													_						_																								_		
2A											_		_						_																							$\vdash$	_	_	$\mathbf{H}$
2B				-	_			-		-	⊢	-	-					-	⊢	-	_		-		_	_	_					_					_					$\vdash$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$
2C 2D				⊢	_				-	-	⊢	-	┢		-	-		+	⊢	-	┝				_	_	_					_					_					$\vdash$	$\dashv$	-	_
2D 2E										-	$\vdash$		-					$\vdash$	$\vdash$																		_					$\vdash$	$\dashv$	-	-
2F				$\vdash$	$\vdash$					-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$				$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	⊢				$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$					$\vdash$					-					$\vdash$	$\dashv$	$\dashv$	-
30	æ	啞	井	ा ज	哀	愛	挨	始	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥	<del>11</del> 8	葦	#	863	拉	III	部分	+13	宛	₽H	qu <sub>r</sub>	86	絢	编	在上	तरी	粟	袷	安	庵	按	暗	案	閣	鞍	杏	以	伊	位	依
31	_	陰	-	韻	时	右	字	1	羽			1	鵜	窺		-	<u> </u>	-	-			蔚				_	瓜	_	喇		運	雲		餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛
32		旺		欧欧	殴		翁		鶯	鷗	+	+	沖	荻	-	-	-	+	-	-	-	-	+			穏	音					-	価		加加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	-	暇	果	架
33	魁	_	械		灰	界	_	絵	芥		+-	-		凱			-	+-			_						鎧				蛙	_		蠣	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	攪	格	核	殼	_
34	粥	_	苅	瓦	乾	侃	冠	寒		勘	+	-	喚	堪					干							敢		桓		款	歓			襉	灌	環	甘	監	看	竿			緩	缶	翰
35	機	帰	毅	気	汽	畿	祈	_	稀	_	徽		記	貴			輝		騎							戯				犠	疑		義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔		詰
36	供		僑	兇	競	共	N	協	匡	-	叫	_	境	峽													胸		興		郷		響	饗	驚	仰	凝	堯	暁		局	曲	極		桐
37	掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓			郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型	契	形	径	惠	慶	慧	憩	揭	携	敬	景	桂	渓	畦
38	検	権	牽	犬	擜	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	鹼	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷	言	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸
39	后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I.	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	控			晃	更	杭	校	梗	構		洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考
3A	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	些						差		沙		砂	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才
3B		拶	撮		札	殺	薩		皐	鯖	捌	1	40.7	-						惨					珊				蚕		賛		_		暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四
3C	次	滋		-	璽	痔	<u> </u>		_	+	+		辞	-				_							_	失			悉			疾			蔀	篠	偲	柴	芝	屢	蘂	編	舎	写	射
3D	宗	就	州	修	_	_	_	秀				-	臭	舟	_														+	従				渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	_		_
3E	勝	匠	-	召	哨	商	唱	_	_	+	+	-	将	_				+	-							-					稍		_	沼	消	涉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥
3F	拭	.,	殖	燭	織	戦	色	触	食	-	_	-		信	_	_	_	-			慎				_						_			-	臣	芯	薪	親	診	身	辛		針	震	싇
40	_	摺業	寸响	世	瀬	畝	是			勢	-	+-	性	-			+					清					聖		製		誠			逝	醒	青如	静如	斉	税本	脆	隻		借四	戚	斥
42	繊臓		腺贈	舛造	船	鳥	詮	賤即	践息	選捉	+	100	銑足	閃速	-		+	_	_			繕其				塑	岨損		曾	曽	多	狙士	疏	疎能	儺	祖堕	租卯	粗熔	素	組柁	蘇舵	訴按	阻		
43	吅			足辰	促奪	側脱	則異		辿	棚	+	_	1	極轉			+			担担		旦					短短		避單		_	太胆		-	垂鍛	-	妥壇	惰 弾	打断	暖	舵檀	<b>育</b> 段	陀男	駄談	値
44	<u> </u>	帳	建庁	+	張	ルルルル	共徴	懲懲		1	+-	_	農	町町	_	_			蝶				跳				息				脱		_	_	鎮	陳	津	壁	椎	-	追		角		
45	邸		釘	界	泥泥	形摘	擢	敵	海	+	+ ***	1	編	溺	_		撒		_					_		添	_	_	貼		順	_	仏伝	段殿	澱	田田	電電	鬼鬼	吐吐	増	塗	妬	屠屠	徒	半
46	董	蕩	藤	討	謄	豆豆	踏踏	_	透	_		_	騰	闘	働		同										道		峠		匿			液	特	督	秃	篤	毒	独	遊読	栃	梅		_
47	如	尿	並	任	妊	忍	認	_	不確	_	_	_		熱							_					悩	濃		能			農	覗	蚤	巴巴		播	覇	杷	波	派	-	破破	婆	罵
48	函	箱	硲	箸	盛		_		肌	畑	+ -		鉢	凝											塙		隼			半				搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班		繁	般	
49	鼻	柊		+	疋	-	彦	_		肘	+-	_	-	筆	_		-	+							氷								描		秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭			彬	斌	
4A	福	_	複	覆	淵	弗	-	_	仏	物	+	_	吻	噴	_		-			粉			雰				併			幣		弊			蔽	閉	陛	米	頁	僻		癖	碧	- 1	瞥
4B	法		烹	砲	縫	胞	芳		蓬	_		_	-		_	_	_				傍		坊			忘	忙		暴				冒	紡	肪	膨	謀		貿			吠	頬	北	
4C	漫	蔓	味	-	魅	巳	-	+	密	+ -	+	1	_	_	_	-	100			夢		牟				_	_		冥			明		迷	銘	鳴	姪	牝	滅		棉	綿	緬		麵
4D	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	翢	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷		祐			遊		郵	雄		夕	予					預	傭	幼	妖	容	庸		揺	擁	曜	楊	様
4E	瘌	裹	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜										旅	虜	了	亮		磗	凌	寮			涼		療	轑	稜	糧	良	諒	遼	量	陵
4F	蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏	牢	狼	籠	老	孽	蠟	郎	六	麓	禄	肋	録	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫


#### 漢字コード表 —全角文字(JIS第1水準)—(続き)

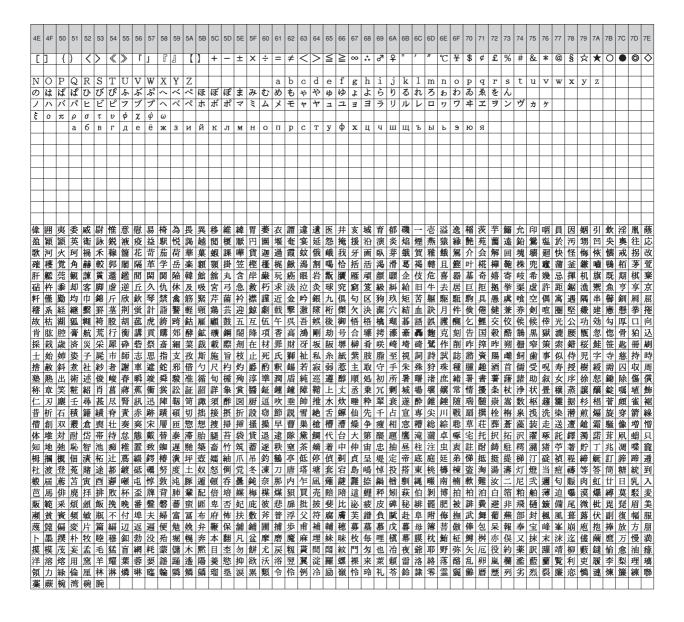

### 漢字コード表 一全角文字(JIS第2水準)—

第2 バイト																																													
第1 バイト	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	ЗА	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D
50	走	丐	丕	个	丱	`	丼	J	又	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	走	于	亞	亟	-1-	亢	亰	亳	寷	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	佔	佛	侚	佗	佇	佶	侈	侏
51	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	竸	兩	兪	兮	冀	П	巴	册	冉	冏	胄	冓	冕	-	冤
52	辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勺	匆	匈	甸	匍	匐	匏	七	匚	匣	滙	匱	匳	匸	區	卆	##	丗	卉	卍	準	*	h	卮	夘	卻	卷	厂	厖
53	咫	晒	眸	咾	咼	哘	哥	哦	唏	晤	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	鄭	啌	售	啜	晫	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	贼	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟
54	圈	國	圍	巍	臺	圖	嗇	圜	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	墹	塲	堡	塢	鐢	塰	毀	塒
55	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪
56	屐	屛	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岻	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	鳥	鋊	崋	崕	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崳	嵌	嵒	嵎	帽		嵳
57	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彝	F	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯	彑	彖	彗	彙	纟	彭	4	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑
58	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	_	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	腦	愍	愎	慇	愾	慤		慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷
59	戞	戡	截	数	戦	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂		找	抒	抓	抖		抃	抔		拑	抻	拏	拿	拆	擔		拜	拌			拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈
5A	據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	縳	擯	攬	擶	擴	攤	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	攀	攫	攴	攵	攷	收	攸	畋		敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數		斃
5B	曄	暸	曖	矇	曠	昿	曦	鶈	日	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰	枩	_	杪		枋	枦	枡	枅	枷	柯	柺	柬	-	柩
5C		棧	棕	椶	椒	椄	楽		椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	橡	楙	椰	楡		楝	-	楪	榲	築	槐	榿	槁	槓			寨
5D	檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘗	櫺	欒	欖	鬱	欟	欸	欷	盗	欹	飲	歇	歃	歉	歐	歙	歔	歛		歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃			殕
5E	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	治	洸	洙	洵	洳	洒	冽	淣	涓	浤	浚	狹	浙	涎	涕	涛	涅	淹	渕	渊	涵	淇	淦	$\overline{}$	淆	淬	凇	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤		綸
5F	漾	离	滷	澆	潺	潸	遊	<u> </u>	潯		濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	蒸	濬	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛		潴	瀝
60	燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰		爻	爼	H	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	臠	犹	犲	狃	狆		狎	_	狢		狡	狹	狷	倏	猗	貌	猜	猖		猴
61	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	-	瓸			甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	昳	畛	畆	畚	畩	畴	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	叠	疔		疝
62	癲	94	癸	發	皀	皃	皈	-	皎			晳	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂	盍	盖		盏	盡	盥	盧	盪	蘯	盻	耽	- 1	眄		昵	眞	眥	眦	昧	眷	眸	睇	睚	睨		睛
63	磧	磚	磽	磴	礇	礒	磁	礙	礬	礫		祠	祗	崇	菲	秘	被	祺	離	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧	秬		秣		稍	稘	稙	稠	樂	黑	稱	稻	栗	稷
64	盆	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴		筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	箹	籆	箒	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏	筬	篆	筹	-	簑		篦	篥	篭	更	族	彫	篳	逢	梁	姜
65		紜	紕	紊	絅	枞	紮	1.1	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	條	綏	絽	綛	綺	繁	綣	綵	緇	綽	綫	總	網	綯	緜	綸	緱	組	袱	箱	繰	報	緻	柳
66	罅	罌	靐	纏	罐	网	罕	-	罘	罟	罠	罨	罩	槑	罸	羂	麗	冪	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羹	羶	麻		翅	翠	翊	翁	翔	彩	紛	翩	翳	翹	能	耆
67	隋	腆茴	辉	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴茫	膃	膈	膊	膀	膂	膠	脳莢	<b>唐</b>	膣	腟	腸莇	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂莨	膺	臉	臍	臑	臙菽	翠	臈菘	艫	撇	餋	臧	臺		臾	舁
68	茵葶	回蕊	茖	茲	茱	荀	茹	荐	苔	茯		茗薔	荔	莅	莚	莪	答	-			莎蘑		莊薹	茶	莵	荳	葱	莠	莉		菴	萓	菫	崑				麦	菁	蒂上	萇	菠			萢
69 6A	_	蝣	蕋	蕕	薀螢	薤	薈	整	薊蟋	薨螽	蕭	回蝉	薛雖	藪螫	薇蟄	薜螳	預	蕾	稜螻	藉磁	齊蟲	藏	瓣	藐姗	藕蟾	藝煙	藥蟷	蔾	藹蠎	蘊蠑	蘓蠖	蘋	頼	藺	-	龍響	蘇	蘰	蘿蠻	<b>虍</b>	乕甸	虔衒	號衙		虱衢
6B	襦襦	粉	類	瘫襪	強	螟	知	-	覃	郵	翼	頻覚	覘	斑覡	班覩	鯉覦	量鎖	蟆	製	蟯	東東	盤觀	觀	蠍觚	觜	觝	解	蠎觴	解	常	_	蠕託	濫訂	<u>蠡</u> 訛	鹽訝	顯訥	薊訶	點	誰	計	郵	習			ែ話
6C	髞	燈	譯	譴	整	<b>神</b>	常	襾讎	是 議	激譲	統	見離	売	谺	豁	谿	贵	豌	豎	豐	豕	豢	豬	猫	豺	貂	<b>新</b>	貅	貊	貍	親	雜	豼	貌	戝	耐貭	育	胎	世貨	TE 45	旗	貶	西曹	-	戝
6D	蹇	選蹉	路	避踏	整蹈	硬壓	避	蹠	踪	職	立	蹶	蹲	蹼	跳躁	班	蹬	躄	豆躋	躊	変質	寧	躔	剛	潮	骝	躬	躰	軆	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軟	軻	彰	戴	垂	輅	貝蔵		輙
6E	遏	選	遑	遒	迺	追	逾	適	遴	遞	遨	遯	遶	隨	遲遲	邂	遽	邁	邀	邊	過	邏	郵	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂	鄒		鄞	鄰	酊	酖	酸	酣	稲	酩	醋	酲		醉
6F		錢	錚	錣	錯	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	編	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	整	縮	鑵	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	轍		鐇		鐶		鐵	鐵	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑅	始	緇
70	陝	陟	陦	陲	蹶	隍	監	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	雕	隶	隸	催	睢	焦	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓	霎		霏	$\rightarrow$	霙	貓	霪	霰	霹	審	霾	蠶	魏	靈
71	顧	顲	顧	颪	颯	殿	颶	察	飃	飆	帥	飫	餃	餉	餒	館	餘	餡	餝	餞	鮗	餅	餬	餮	蝕	鰡	饂	饉	饅	饐	饋	饑	饒	饌	變	馗	馘	馥	馭	馮	駁	駟	77.4		駘
72	髻	影	鬃	鬚	髪	鬢	鬣	EE	鬧	鬨	題	闘	麗	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍魍	魎	魑	壓	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨	鮴		鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯹			鯵
73		鹙	鵤	鵑	鵐		鵲	1	+	-	· ·	鵺	鶚	-	鶩	鶲		邈	體	鶸	鶴			鷂	整	薦		態	鸖	態		鸚	鸛	鸑		鹹	鹽	麁	塵	麋	麋	麒			麝
74		·	100	1007		7403	14.7	1.5	*1167	~~~	119	1	""	1.5	11/13	7	744		1.5-7	~~	15-7	744	7.4.4	~~	, time	.p~/	19-3	~~~	12-7	177		~~		J. 1.100		~~		/343	- Commission	~	3r0	~~\			~
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_							_										

#### 漢字コード表 —全角文字(JIS第2水準)—(続き)

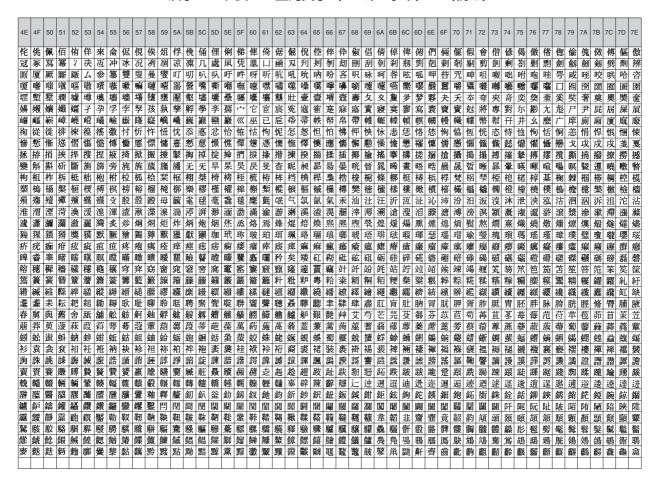


# テスト印刷サンプル

(30%縮小)

←2バイト系 明朝体 全角文字 (JIS第1水準)

←2パイト系 明朝体 全角文字(JIS第2水準)

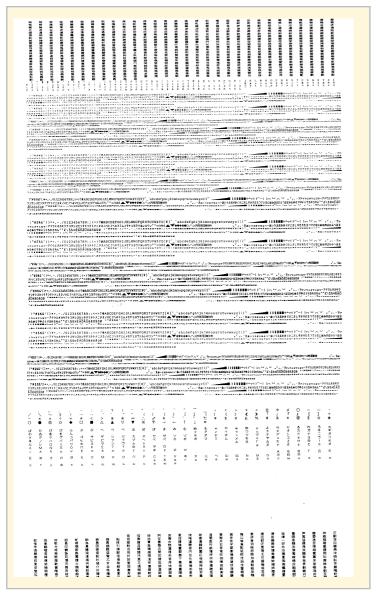

(以下省略)

←2バイト系 明朝体 半角文字 ←1バイト系 標準 HDパイカ文字 ←1バイト系 標準 NHSパイカ文字 ←1パイト系 標準 コンデンス文字 ←1パイト系 標準 エリート文字 ←1パイト系 標準 プロポーショナル文字 ←1バイト系 イタリック HDパイカ文字 ←1バイト系 イタリック NHSパイカ文字 ←1バイト系 イタリック コンデンス文字 ←1バイト系 イタリック エリート文字 ←1バイト系 イタリック プロボーショナル文字 ←1バイト系 クーリエ HDパイカ文字 ←1バイト系 クーリエ NHSパイカ文字 ←1バイト系 クーリエ コンデンス文字 ←1バイト系 クーリエ エリート文字 ←1バイト系 クーリエ プロポーショナル文字 ←1バイト系 ゴシック HDパイカ文字 ←1バイト系 ゴシック NHSパイカ文字 ←1バイト系 ゴシック コンデンス文字 ←1パイト系 ゴシック エリート文字 ←1パイト系 ゴシック プロポーショナル文字 ←2バイト系 ゴシック 全角文字(第1水準)

# 制御コード一覧

以下の制御コード表の詳細については、「日本語シリアルプリンタ言語201PLリファレンスマニュアル」を参照してください。

# 基本制御コード表

〇:有

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
印刷	CR	0D	印刷し復帰	0
改行	LF	0A	1行改行	0
水平タブの実行	НТ	09	水平タブ位置へ移動	0
垂直タブの実行	VT	0B	垂直タブ位置へ移動	0
改ページ	FF	0C	改ページ	0
倍角文字コード	SO	0E	倍角文字モード設定(8ビットコード)	0
および キャラクタモード			カタカナモード設定(7ビットコード)	0
	SI	0F	倍角文字モード解除(8ビットコード)	0
			英数モード設定(7ビットコード)	0
	DC2	12	無効 (8ビットコード)	0
			倍角文字モード設定(7ビットコード)	0
	DC4	14	無効 (8ビットコード)	0
			倍角文字モード解除(7ビットコード)	0
キャンセル	CAN	18	バッファの印刷データをキャンセル	0
セレクト/ディセレクト	DC1	11	セレクト状態にする	0
	DC3	13	ディセレクト状態にする	0
VFUの設定	GS	1D	VFUの設定開始	0
	RS	1E	VFUの設定終了	0
n行改行	US	1F	0~72行改行	0
VFUの実行	1		VFUの実行	0
外字の登録終了	EOT	04	外字の登録終了	0
同期コード**	EM	19	印刷動作が終了するまでデータを受け付けない	0

<sup>\*</sup>マークの付いているコードは 201PL リファレンスマニュアルに記載されていないコードです。詳しくは<u>「新制御コードのコマンド仕様」(82 ページ)</u>をご覧ください。

# 拡張制御コード表

○:有、×:無

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
印刷モード	ESC N	1B 4E	HSパイカモード設定	
	ESC H	1B 48	HDパイカモード設定	
	ESC Q	1B 51	コンデンスモード設定	
	ESC E	1B 45	エリートモード設定	
	ESC P	1B 50		
	ESC K	1B 4B	漢字(横印刷)モード設定	
	ESC t	1B 74	漢字(縦印刷)モード設定	
HSパイカモード	ESC n 0	1B 6E 30	NHSパイカモード設定	
	ESC n 1	1B 6E 31	SHSパイカモード設定	×
 キャラクタモード	ESC \$	1B 24	カタカナモード設定(8ビットコード)	
			英数モード設定(7ビットコード)	
	ESC &	1B 26	ひらがなモード設定(8ビットコード)	
			ひらがなモード設定 (7ビットコード)	
	ESC #	1B 23	無効 (8ビットコード)	
			CGグラフィックモード設定(7ビットコード)	
 スクリプト文字モード	ESC s 1	1B 73 31	スーパスクリプト文字モード設定	
	ESC s 2	1B 73 32	サブスクリプト文字モード設定	
	ESC s 0	1B 73 30	スクリプト文字モード解除	
	ESC +	1B 2B	外字 (24 x 24 ドット) の登録	0
7.1.3	ESC *	1B 2A	外字 (16 x 16 ドット) の登録	0
	ESC (	1B 6C	ダウンロード文字の登録	0
	ESC &+	1B 6C 2B	ダウンロード文字印刷	0
	ESC ℓ-	1B 6C 2D	プリンタ内蔵文字印刷	0
	ESC 10	1B 6C 30	ダウンロード文字クリア	0
 文字の拡大	ESC e	1B 65	縦横拡大率指定	0
キャラクタリピート	ESC R	1B 52	キャラクタリピート	0
強調印刷モード	ESC!	1B 21	強調印刷モード設定	
	ESC "	1B 22	強調印刷モード解除	
アンダライン/オーバライン	ESC X	1B 58	ライン印刷モード設定	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ESC Y	1B 59	ライン印刷モード解除	0
	ESC _	1B 5F	ラインの指定	0
	FS 0 4 L	1C 30 34 4C	ラインの太さの指定	0
高速印刷モード	ESC d 0	1B 64 30	高速印刷モード設定	
	ESC d 1	1B 64 31	高速印刷モード解除	
ドットスペース	ESC [00] <sub>H</sub>	1B 00	0ドットスペース	
	ESC [01] <sub>H</sub>	1B 01	1ドットスペース	
	ESC [02] <sub>H</sub>	1B 02	2ドットスペース	
	ESC [03] <sub>H</sub>	1B 03	3ドットスペース	
	ESC [04] <sub>H</sub>	1B 04	4ドットスペース	
	ESC [05] <sub>H</sub>	1B 05	5ドットスペース	
	ESC [06] <sub>H</sub>	1B 06	6ドットスペース	
	ESC [07] <sub>H</sub>	1B 07	7ドットスペース	
	ESC [08] <sub>H</sub>	1B 08	8ドットスペース	
	FS w	1C 77	固定ドットスペース	
	ESC S	1B 53	8ビットドット列対応グラフィック印刷モード	
1 > 1 20 CHAND C 1.	ESC I	1B 49	16ビットドット列対応グラフィック印刷モード	
	-00	1070		

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
ドット列印刷モード	ESC V	1B 56	8ビットドット列リピートモード	
	ESC W	1B 57	16ビットドット列リピートモード	_
	ESC U	1B 55	24ビットドット列リピートモード	0
	ESC F	1B 46	ドットアドレッシング	
ドット対応グラフィックドット数	ESC D	1B 44	コピーモード設定	
	ESC M	1B 4D	ネイティブモード設定	0
印刷方向	ESC >	1B 3E	片方向印刷モード設定	
	ESC ]	1B 5D	両方向印刷モード設定	0
	ESC (	1B 28	水平タブセット	
	ESC )	1B 29	水平タブ部分クリア	0
	ESC 2	1B 32	水平タブオールクリア	
簡易VFU	ESC v	1B 76	VFUのセット	0
マージン	ESC L	1B 4C	レフトマージン設定	
	ESC /	1B 2F	ライトマージン設定	0
漢字半角文字の縦印刷モード	ESC h 1	1B 68 31	漢字半角文字の縦印刷モード設定	
	ESC h 0	1B 68 30	漢字半角文字の縦印刷モード解除	0
	ESC q	1B 71	漢字半角の組文字縦印刷モード設定	
倍率設定と縮小文字の組文字印刷	FS m	1C 6D	倍率設定	_
モード	FS P	1C 50	縮小文字の組文字印刷モード設定	0
 漢字文字幅と漢字文字サイズ	FS A	1C 41	漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ10.5ポイント	
	FS B	1C 42	漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ10.5ポイント	
	FS C	1C 43	漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ9.5ポイント	
	FS D	1C 44	漢字文字幅2/15インチ、漢字文字サイズ9.5ポイント相当	0
	FS F	1C 46	   漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ポイント相当	
	FS G	1C 47	漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイント相当	
漢字文字幅	FS p	1C 70	漢字文字幅の切り替え	0
	FS 0 4 S	1C 30 34 53	漢字文字サイズの切り替え	0
 改行幅	ESC A	1B 41	1/6インチ改行モード設定	
	ESC B	1B 42	1/8インチ改行モード設定	0
	ESC T	1B 54	n/120インチ改行モード設定	
 改行方向	ESC f	1B 66	順方向改行モード設定	
	ESC r	1B 72	逆方向改行モード設定	0
<u></u> シートフィーダ制御	ESC a	1B 61	排出後吸入(シートフィーダ装着時)	0
	ESC b	1B 62	排出(シートフィーダ装着時)	0
	FS f	1C 66	ホッパの切り替え(ダブルビンシートフィーダ装着時)	×
 ANK文字フォント	ESC O	1B 4F	ANK文字フォントの切り替え	
	FS 0 6 F	1C 30 36 46	文字フォントの選択	0
	ESC O	1B 4F	漢字フォントの切り替え	0
カラー	ESC C	1B 43	カラーの切り替え	×
文字修飾	FS c	1C 63	文字修飾の設定または解除	0
 ソフトウェアリセット	ESC c 1	1B 63 31	初期状態にリセット	0
縮小設定*1	FS 0 5 f	1C 30 35 66	縮小印刷の設定	0
書体選択* <sup>1</sup>	FS 0 6 F	1C 30 36 46	書体の選択	0
	ESC c 8	1B 63 38	初期状態にリセット	0
	FS 0 5 F	1C 30 35 46	漢字コード表を選択する	0
カット 紙の排出方向 モードの切り 替え*1	FS 0 2 ER FS 0 2 EF	1C 30 32 45 52 1C 30 32 45 46	カット紙手前側排出モードの設定 カット紙奥側排出モードの設定	0
用紙の選択 <sup>*1</sup>	ESC m 1 ESC m 2	1B 6D 31 1B 6D 32	連続紙(前)用紙モードの設定 カット紙用紙モードの設定	0
	ESC m 3	1B 6D 33	連続紙(後)用紙モードの設定*2	×
バーコード印刷 <sup>*1</sup>	FS'	1C 60	バーコードの印刷	0

<sup>\* 1 201</sup>PL リファレンスマニュアルに記載されていないコードです。詳しくは<u>「新制御コードのコマンド仕様」(82 ページ)</u> をご覧ください。

<sup>\* 2</sup> MultiImpact 700LA は、連続紙(後)用紙モードの設定ができません。

次の倍率に関する制御コードはプリンタに依存します。

- (1) ESC e
- (2) FS m

本プリンタの場合は、以下のようになります。

(1) ESC e (縦横拡大率指定) コマンド仕様 ESC e n1 n2 n1:縦拡大率 \_\_\_\_ n2:横拡大率 \_\_\_\_ n1、n2共に1、2、3、4、6、8を設定可能

(2) FS m (倍率指定)

コマンド仕様 FS m n1/n2、n3/n4、P1. n1/n2:縦倍率 下表の設定となります。 n3/n4:横倍率 \_\_\_\_

			横倍率 n3/n4										
		1/2	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1			
	1/2	0	0	×	×	×	×	×	×	×			
	1/1	0	0	0	0	0	×	0	×	0			
	2/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0			
縦倍	3/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0			
率 n1	4/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0			
/ n2	5/1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	6/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0			
	7/1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	8/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0			

# 新制御コードのコマンド仕様

201PLリファレンスマニュアルに記載されていない制御コードにて、本プリンタで対応している制御コードについて説明します。


#### **EM**

## 同期コード

	EM
16進	19
10進	25

同期動作を行います。

- 同期コードは印刷開始コードの直後に入れてください。
- 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、印刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを 受け付けません。
- 同期データ受信後、すべての動作終了までBUSY信号をHIGHに保ちます。すべての動作終了後、BUSY信号をLOWにしてACK信号を出力します。
- 動作例:印刷+印刷開始コード+同期コード

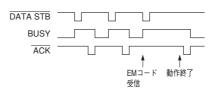

### FS 05f

## 縮小設定

	FS	0	5	f	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	p <sub>1</sub>
16進	1C	30	35	66	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	p <sub>1</sub>
10進	28	48	53	102	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	p <sub>1</sub>

縮小印刷を設定します。

 $n_1$ と $n_2$ と $n_3$ は縮小率を表し、組み合わせは次の中から選択します。

100 …縮小率印刷解除

080 …4/5縮小印刷

067 …2/3縮小印刷

p<sub>1</sub>は縮小基準位置を表します。設定は次のとおりです。

#### □ …左端基準

- すべての文字コードに対して有効です。
- 行の先頭で指定してください。その行から縮小印刷します。
- 縮小印刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい操作は2章の「メニューモードの設定方法」(24ページ) を参照してください。
- 縮小印刷は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えばA4サイズのデータをA5サイズの用紙に、またはB4サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です
- プリンタがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。
- ハガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイッチの切り替えにより1行の文字数が80桁になっているときは、縮小印刷はできません。
- 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また文字によっては見えにくくなるものがあります。
- 本プリンタは、中央基準をサポートしておりません。

### **FS 06F**

### 書体選択

	FS	0	6	F	n <sub>1</sub>	-	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>
16進	1C	30	36	46	n <sub>1</sub>	2D	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>
10進	28	48	54	70	n <sub>1</sub>	45	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>

使用する漢字フォントを直接指定します。

 $n_1$ は "2" を指定します。

 $n_{21}$ と $n_{22}$ と $n_{23}$ の組み合わせは次の中から選択します。

回回回 …明朝体

200 …ゴシック体

图 5 1 …詳細は「カスタマバーコードを印刷する」(90ページ) を参照してください。

©LR …詳細は「カスタマバーコードを印刷する」(90ページ)を参照してください。

#### ESC c8

### パラメータリセット

	ESC	С	8
16進	1B	63	38
10進	27	99	56

各種パラメータをリセットします。

リセットされる内容については、「初期状態」(63ページ)をご覧ください。

### **FS 05F**

# 漢字コード表の選択

	FS	0	5	F	n <sub>1</sub>	-	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>
16進	1C	30	35	46	n <sub>1</sub>	2D	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>
10進	28	48	53	70	n <sub>1</sub>	45	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>

漢字コード表を選択します。

 $n_1$ は "2" を指定します。

 $n_{21}$ と $n_{22}$ の組み合わせは次の中から選択します。

回回 ···JIS 1978年版 (JIS C6226-1978)

□ 1 ···JIS 1983年版 (JIS X0208-1983)

回回 ···JIS 1990年版 (JIS X0208-1990)

- 本プリンタでは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表に対応しています。漢字コード表をコンピュータから切り替えるときは、この制御コードを使用してください。
- 本プリンタで印刷される文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理などの都合により、多少字形の異なるものがあります。
- コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと印刷結果の文字とが異なる場合があります。

### **FS 02 ER**

# カット紙手前側排出モードの設定

	FS	0	2	Е	R
16進	1C	30	32	45	52
10進	28	48	50	69	82

カット紙を手前側(シートガイド)へ排出します。

### FS 02 EF

## カット紙奥側排出モードの設定

	FS	0	2	Е	F
16進	1C	30	32	45	46
10進	28	48	50	69	70

カット紙を奥側(スタッカ)へ排出します。

## ESC<sub>m</sub>1

# 連続紙(前)用紙モードの設定

	ESC	m	1
16進	1B	6D	31
10進	27	109	49

印刷する用紙を連続紙(前)にします。

- 連続紙ランプが点灯します。
- カット紙用紙モードになっているときは用紙の排出を行います。

### ESC<sub>m2</sub>

# カット紙用紙モードの設定

	ESC	m	2
16進	1B	6D	32
10進	27	109	50

印刷する用紙をカット紙にします。

- シートフィーダが装着されているときは、シートフィーダランプが点灯します。
- シートフィーダが装着されていないときは、シートフィーダランプが点灯します。
- 連続紙モードになっているときは用紙を退避します。

# 特殊文字の印刷

本プリンタでは、「バーコード」と「OCR-B相当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。

# バーコードを印刷する

- 印刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを印刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行にまたがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。
- 本プリンタで印刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。したがってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってから使用してください。
- インクが薄くなったインクリボンで印刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。
- バーコードと文字を同一行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御コードを分解し、改行幅の指定が必要になります。
- バーコードの縦の長さより縦拡大文字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に印刷される文字が離れることがあります (89ページ参照)。
- JANはJIS B 9550に準拠していますが、レフト/ライトガイドバー、センタバーは下方へ拡大できません。
- 印刷するバーコードの左右には、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ ( HT ) などを使用してください。
- バーコード/カスタマバーコードを印刷するときは、坪量81.4~104.7g/m²(連量70~90kg)の用紙を使用してください。それ以外の用紙は推奨していないので事前にご確認ください。また、複写用紙には絶対に印刷しないでください。

# 制御コード

### FS'

## バーコード印刷

	FS	`	n <sub>11</sub>	n <sub>12</sub>	,	n <sub>2</sub>	,	ng	,	n <sub>41</sub>	n <sub>42</sub>	,
16進	1C	60	n <sub>11</sub>	n <sub>12</sub>	2C	n <sub>2</sub>	2C	n <sub>3</sub>	2C	n <sub>41</sub>	n <sub>42</sub>	2C
10進	28	96	n <sub>11</sub>	n <sub>12</sub>	44	n <sub>2</sub>	44	n <sub>3</sub>	44	n <sub>41</sub>	n <sub>42</sub>	44

	n <sub>51</sub>	n <sub>52</sub>	n <sub>53</sub>	,	n <sub>61</sub>	n <sub>62</sub>	
ſ	n <sub>51</sub>	n <sub>52</sub>	n <sub>53</sub>	2C	n <sub>61</sub>	n <sub>62</sub>	2E
	n <sub>51</sub>	n <sub>52</sub>	n <sub>53</sub>	44	n <sub>61</sub>	n <sub>62</sub>	46

バーコードを印刷します。

n11、n12は2桁の10進数を指定します。

回 □ ··· NW-7 (スタート/ストップキャラクタ指定)

02 ···NW-7

回3 ···JAN標準

···JAN短縮

04 ··· CODE 39

□ 5 ···INDUSTRIAL 2 OF 5

06 ···INTERLEAVED 2 OF 5

n2は1桁の10進数で、0、1、2のいずれかを指定します。

- ◎ …ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし
- 1 …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に印刷する
- ② …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの上部に印刷する

n3は2、3、4のいずれかのモジュール幅を1桁の10進数で指定します。

n41、n42は2桁の10進数で30を指定します。

n51、n52、n53は0~9までの数字で、バーコードの縦の長さ(n/160インチ)を3桁の10進数で指定します。

n61、n62は0~9までの数字で、バーコードの桁数を2桁の10進数で指定します。

- バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、n61、n62で指定した桁数分のバーコードデータを送ります。
- n11、n12が01であるときは、NW-7のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、n2~n5は省略し、n6には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。
- スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに "a" とします。
- JAN標準(13桁)と短縮(8桁)の区別は、n61、n62に指定されたデータの桁数によって行います。
- ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR-B 文字にて指定されたデータキャラクタを印刷します。
- モジュール幅とは、バー1本の印刷ドット数を意味します。
- INTERLEAVED 2 OF 5のデータ桁数は、偶数で指定してください。
- バーコードの縦の長さ(n/160インチ)のnの範囲は、1≦n≦999です。ただしn=0が指定された場合は、現在設定されている改行幅がパーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることによって、最小0.212mm(1/120インチ)単位での設定が可能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行うため、0.159mm(1/160インチ)単位で変換されます。

# バーコードの概要

バーコードに関する概要を説明します。

# バーコードの種類

名称		機能概要	桁数
NW-7 (コーダパー)	データ	数字 0~9 (10個)*1 記号 —\$:/.+(6個)	可変(34)
	スタート、ストップ	abcdetn*ABCDETN(15個)	
JAN標準	データ	数字 0~9 (10個)	12+CD* <sup>2</sup> (13)
	レフトガードバー、セン	ンタバー、ライトガードバー	
JAN短縮	同上		7+CD (8))
Code 39	データ	数字 0~9 (10個) 英字 A~Z (26個) 記号 一\$/.+%SP (7個)	可変(34)
	スタート、ストップ	*	
Industrial 2 OF 5	データ	数字 0~9 (10個)	可変(34)
	スタート、ストップ		
Interleaved 2 OF 5	データ	数字 0~9 (10個)	可変(34)
	スタート、ストップ		(ただし偶数のみ) 

<sup>\* 1</sup> 桁数の( )内は最大桁数を表します。

# バーコード指令の概要

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが印刷できます。

パラメータ	概要
P1	パーコードの種類を指定する。
P2	ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。
P3	バーコードのモジュール幅をドット数で指定する。
P4	バーコードのワイドバーとナローバーの横の長さの比を指定する。
P5	バーコードの縦の長さをドット数 (n/160インチ) で指定する。
P6	パーコードデータの桁数を指定する。チェックディジットは本プリンタでは自動付加しないためコンピュータから出力する。

<sup>\*2</sup> CD とは、「チェックディジット」のことです。

## バーコードの横の長さ

各バーコード種別によるバーコードの横の長さの算出は次のとおりです。

単位:ドット

種別	スタートバー	ストップバー	センタバー	データバー	備考
NW-7	14	13	_	14/12	0~9-\$は12ドット : /.+は14ドット
JAN標準	3	3	5	7	合計95ドット
JAN短縮	3	3	5	7	合計67ドット
Code 39	16	15	_	16	_
Industrial 2 OF 5	10	9	_	14	_
Interleaved 2 OF 5	4	5	_	18	データキャラクタ2桁で1個のデータ バーとする

ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は「n3」で指定したモジュール幅を掛け合わせて求めることができます。JANの場合は、合計ドット数に「n3」で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることができます。

例: NW-7 (モジュール幅:3、桁数:6)

モジュール幅 スタート データ ストップ インチ・ミリ概算 (固定) 印刷ドット密度 (固定) 
$$\downarrow$$
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 3 x (14 + (12x6) + 13) = 297 → 297 x 25.4 ÷ 160 ÷ 47mm


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないように注意してください。

### バーコード印刷時の印刷ヘッドの位置に関する注意


• 印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。



• バーコード印刷は、印刷ヘッドの24ピン(24/160インチ)を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギャップがあるので、印刷終了時の印刷ヘッドの位置に注意してください。

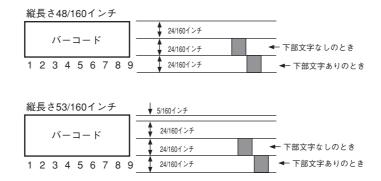

• バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマンドを分解し、n/120インチ改行命令により改行する必要があります。

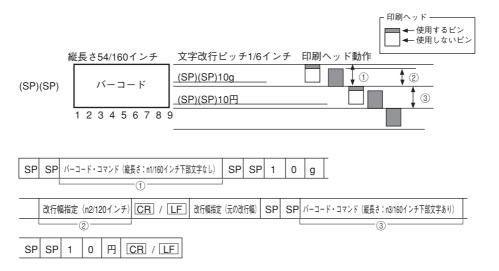

① 文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。

n1=27

② ①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。

**≒** 27/160インチ\*1

n2=18


③ 残りのバーコードを印刷します。

残りのバーコードの縦の長さ = バーコードの縦の長さ
$$-$$
①のコマンドの縦の長さ =  $54/160-27/160$ インチ

= 27/160インチ

n3=27

• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の長さの方が大きい場合、バーコードの下端とその下部の文字が離れる場合があります。

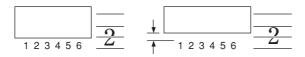

<sup>\*1</sup> バーコードの縦の長さを1/160インチに換算したときの端数は保持されます。この端数の累積による印刷位置ずれを防ぐためには、改ページコード (FF) で改ページするか、1/160インチ換算で端数のないバーコードの縦の長さを設定してお使いください。

# カスタマバーコードを印刷する

本プリンタでは、カスタマバーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、201PLで定義された文字制御(文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など)の影響を受けます。しかし、カスタマバーコードの仕様から逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大・縮小、アンダーライン、文字修飾などが行われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますので注意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ9.5ポイント、文字幅3.39mm(2/15インチ)の設定で印刷してください。

カスタマバーコードに盛り込む情報は、文字、- (ハイフン)、およびアルファベットから構成される新郵便番号および住所表示番号\*です。ただし住所の方書き部分にビル、マンション等の棟・室番号などが存在する場合には、これを含めます。 (\*住所番号とは住所の文字部分をハイフンで結んだものであり、住所表示実施地域については丁目一番一号まで、住居表示未実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします)。

• 住所表示実施地域の例

〒153 世田谷区若林3丁目16番4号

154-0023 3-16-4 新郵便番号 住所表示番号

• 住所表示実施地域の例

〒213 川崎市高津区溝口1207-4

213-0001 1207-4 新郵便番号 住所表示番号

#### カスタマバーコードフォントを指定する制御コード

<2バイト文字書体の選択>

[FS] [0] [6] [F] [2] [-] [n1] [n2] [n3]

[n1] [n2] [n3] は3桁の文字表現の10進数であり、書体番号を示します。

851 カスタマバーコード書体(回転なし)

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。

## カスタマバーコードのフォーマット

以下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵便番号と住所表示番号をつなぐハイフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わせにより実現し、バーコード2桁分として扱います。

フォーマット : スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジット+ストップコード バーコード桁数: (1) (7) (13) (1)

<住所表示番号が規定の桁数13桁に対して過不足のある場合>

- 13桁を超える場合 13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13桁目にあたる場合、こ

の制御コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。

- 13桁に満たない場合 13桁になるまで制御コードCC4に該当するバーコードで埋めるものとする。

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数になるように生成する。

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
チェック用	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### <住所表示番号を抜き出すルール>

- 町域名以降の住所から、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。
- ① アルファベットの小文字は大文字に置き換える。
- ② "&"、"/"、"·"、"." は取り除き、後ろのデータをつめる。
- ③ ①、②で整理されたデータから算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 抜き出す。
- ④ 抜き出された文字の前にある「漢字」、「かな文字」、「カタカナ文字」、「漢数字」、「2文字以上連続したアルファベット文字」、「ブランク」はハイフン1文字に置き換える。
- ⑤ 4の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。
- ⑥ 先頭がハイフンの場合は取り除く。
- さらに次のような補足ルールがあります。
- ① 漢数字が下記の特定文字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。特定文字:「丁目」、「丁」、「番地」、「番」、「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」
- ② 連続していないアルファベット 1文字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1文字 'F'に限っては抜き出し対象としない。
- ③ ②に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字 'F'は抜き出し対象とならないが、さらに、'F'以降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、F'はハイフン1文字に置き換える。
- ④ 抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除く。
- ⑤ ④の処理でアルファベット文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字以上の連続したアルファベット文字が残った場合、取り除かないでそのままにする。
- 例) 住所表示番号抜き出し例
- 東3丁目-20-5 郵便・A&bコーポB603号 (基本ルール①) 東3丁目-20-5 郵便・A&BコーポB603号 (基本ルール②) 東3丁目-20-5 郵便ABコーポB603号 (基本ルール③、④) -3-20-5-B603 (基本ルール⑤、⑥) 3-20-5-B603 (補足ルール④) 3-20-5B603
- 例) カスタマバーコードの生成例
  - 一 住所

千葉県鎌ケ谷市右京塚 東3丁目-20-5 郵便・A&bコーポB603号

- 新郵便番号 (273-0102) +住所表示番号 (3-20-5B603) 273-01023-20-5B603
- 郵便番号の3~4桁目間のハイフンを省く 27301023-20-5B603
- 英字は制御コード+数字に置き換える 27301023-20-5CC1 1 603
- 住所表示部分が13桁になるまで制御コードCC4を付加する 27301023-20-5CC1 1 603 CC4 CC4
- チェックディジット (CD) を計算する 2+7+3+0+1+0+2+3+10+2+0+10+5+11+1+6+0+3+14+14+CD=94+CD=19の倍数 CD=(19 x 5) 94=1
- CD、スタートコード、ストップコードを付加するSTC 27301023-20-5CC1 1 603 CC4 CC4 1 SPC
- それぞれのコードを読み取る<27301023-20-5a1603dd1>
- プリンタの印刷モードを漢字(横印刷)モード設定にするため、ESC Kコマンドをプリンタに送信する。
- 読み替えたコードを2バイト文字でプリンタに送信する。

# カスタマバーコードのコード体系

- 数字(0~9)
- ハイフンおよびスタート・ストップコード
- 制御コード(英語用制御コード3種・予備用制御コード5種)
- 英字(A~Z)

以下の文字コード以外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。

### 数字

キャラクタ	0	1	2	3	4
コード割付	2330h 数字 [0]	2331h 数字「1」	2332h 数字 [2]	2333h 数字 [3]	2334h 数字 [4]
カスタマバーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	144	114	132	312	123

キャラクタ	5	6	7	8	9
コード割付	2335h 数字 [5]	2336h 数字 [6]	2337h 数字「7」	2338h 数字 [8]	2339h 数字 [9]
カスタマ バーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	141	321	213	231	411

### ハイフンおよびスタート・ストップコード

キャラクタ	_	スタート (STC)	ストップ (STP)
コード割付	215Dh マイナス「-」	2163h 不等号「<」	2164h 不等号「>」
カスタマバーコード			
コード組合せ	_	_	_
バー種類	414	13	31

# 制御コード(英字用制御コード、予備用制御コード)

英字用制御コード

キャラクタ	CC1	CC2	CC3
コード割付	2361h 英数字 [a]	2362h 英数字 [b]	2363h 英数字 [c]
カスタマバーコード			
コード組合せ	_	_	_
バー種類	324	342	234

### 予備用制御コード

キャラクタ	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
コード割付	2364h 英数字 [d]	2365h 英数字 [e]	2366h 英数字 [f]	2367h 英数字 「g」	2368h 英数字 [h]
カスタマバーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	432	243	423	441	111

# 英字

		_	_	_	
キャラクタ	Α	В	С	D	E
コード割付 	2361h+ 2330h	2361h+ 2331h	2361h+ 2332h	2361h+ 2333h	2361h+ 2334h
カスタマ					
バーコード				l allea III	
コード組合せ	CC1+0	CC1+1	CC1+2	CC1+3	CC1+4
バー種類	324144	324114	324132	324312	324123
キャラクタ	F	G	Н	I	J
コード割付	2361h+	2361h+	2361h+	2361h+	2361h+
+ 7 4 -	2335h	2336h	2337h	2338h	2339h
カスタマ バーコード					1 11
コード組合せ	CC1+5	CC1+6	CC1+7	CC1+8	CC1+9
バー種類	324141	324321	324213	324231	324411
キャラクタ コード割付	K 2362h+	2362h+	M 2362h+	N 2362h+	0 2362h+
	2330h	2331h	2332h	2333h	2334h
カスタマ					
バーコード				l salali	l sallita
コード組合せ	CC2+0	CC2+1	CC2+2	CC2+3	CC2+4
バー種類	342144	342114	342132	342312	342123
キャラクタ	Р	Q	R	S	Т
キャラクタ コード割付	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付		-			· ·
	2362h+ 2335h	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付カスタマ	2362h+ 2335h	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付カスタマ	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付カスタマ	2362h+ 2335h	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付カスタマ	2362h+ 2335h	2362h+	2362h+	2362h+	2362h+
コード割付 カスタマ バーコード	2362h+ 2335h	2362h+ 2336h	2362h+ 2337h	2362h+ 2338h	2362h+ 2339h
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類	2362h+ 2335h CC2+5 342141	2362h+ 2336h CC2+6 342321	2362h+ 2337h CC2+7 342213	2362h+ 2338h CC2+8 342231	2362h+ 2339h CC2+9 342411
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ	2362h+ 2335h CC2+5 342141	2362h+ 2336h CC2+6 342321	2362h+ 2337h CC2+7 342213	2362h+ 2338h CC2+8 342231	2362h+ 2339h CC2+9 342411
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類	2362h+ 2335h CC2+5 342141	2362h+ 2336h CC2+6 342321	2362h+ 2337h CC2+7 342213	2362h+ 2338h CC2+8 342231	2362h+ 2339h CC2+9 342411
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
コード割付 カスタマ パーコード コード組合せ パー種類 キャラクタ コード割付	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+ 2333h	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	2362h+ 2337h  CC2+7  342213  W  2363h+ 2332h  CC3+2	2362h+ 2338h  CC2+8  342231  X  2363h+ 2333h  CC3+3	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h	2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+ 2333h	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h
コード割付 カスタマ パーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマド コード組合せ パー種類 キャラクタ	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0 234144	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	2362h+ 2337h  CC2+7  342213  W  2363h+ 2332h  CC3+2	2362h+ 2338h  CC2+8  342231  X  2363h+ 2333h  CC3+3	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0 234144	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	2362h+ 2337h  CC2+7  342213  W  2363h+ 2332h  CC3+2	2362h+ 2338h  CC2+8  342231  X  2363h+ 2333h  CC3+3	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
コード割付 カスタマ パーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマド コード組合せ パー種類 キャラクタ	2362h+ 2335h  CC2+5 342141  U 2363h+ 2330h  CC3+0 234144  Z 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	2362h+ 2337h  CC2+7  342213  W  2363h+ 2332h  CC3+2	2362h+ 2338h  CC2+8  342231  X  2363h+ 2333h  CC3+3	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
コード割付 カスタマ パーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタコード コード割付 カスタード コード割合せ バー種類 キャラクタ コード割付	2362h+ 2335h  CC2+5 342141  U 2363h+ 2330h  CC3+0 234144  Z 2363h+	2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	2362h+ 2337h  CC2+7  342213  W  2363h+ 2332h  CC3+2	2362h+ 2338h  CC2+8  342231  X  2363h+ 2333h  CC3+3	2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4

ı	キャラクタ	Z
	コード割付	2363h+ 2335h
	カスタマ バーコード	
	コード組合せ	CC3+5
	バー種類	234141

### カスタマバーコードの印刷位置

カスタマバーコードの上下左右には2mm以上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左右とカスタマバーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにかかわらず、常に2mm以上必要です。


宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。

宛名を縦書きする場合には、左右または下部に単独で印刷します。

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から10mmおよび消印領域である70mm x 35mmを除いた範囲内で印刷することができます。

ただし、\*部分はできるだけ15mm以上空けてください。

印刷方向は「・」を先頭とし、→の方向です。

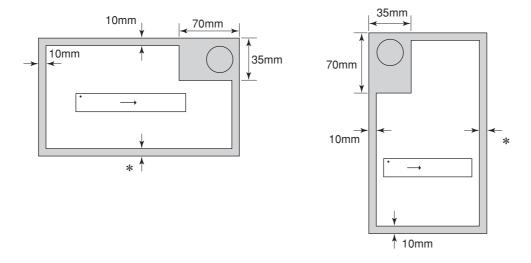


### カスタマバーコードが印刷される下地

カスタマバーコードが印刷されるバーコードの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。

#### カスタマバーコードの傾き

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度以内となるようにしてください。

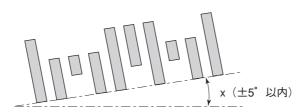

#### 使用するインクリボン

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリボンで印刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。

#### 印刷品質

カスタマバーコード印刷面には反射率50%以上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率PCSは0.6以上必要です。また、カスタマバーコードにはインクのにじみやかすれなどがないようにしてください。

# OCR-B相当フォントを印刷する

OCR-B相当フォントとは次のようなフォントです。

!"#\$%&'()\*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOI

以下の制御コードでANK文字の書体をOCR-B相当に指定することにより、ANK文字を印刷する際の書体がOCR-B相当になります。

## FS 06F

## 書体選択

	FS	0	6	F	n <sub>1</sub>	1	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>
16進	1C	30	36	46	n <sub>1</sub>	2D	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>
10進	28	48	54	70	n <sub>1</sub>	45	n <sub>21</sub>	n <sub>22</sub>	n <sub>23</sub>

ANK文字フォントのうちどれを使うかを直接指定します。

n<sub>1</sub>は"1"にします。

n21、n22、n23の組み合わせは次の中から選択します。

000 …標準フォント

001 …イタリック

002 …クーリエ

003 …ゴシック

004 ···OCR-B相当

# 索引

		基本制御コード表	78
=7 🖂			
記号		ケ	
1 バイト系コード表	69		
2 バイト系コード表	71	警告ラベル	1
7 ビットコード表	70		
8 ビットコード表	69		
		_	
		コネクタピン配置	66
O			
OCR-B 相当フォント			
~を印刷する	96		
		シ	
		シートフィーダ	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
ア			45
・ 安全上のご注意	2	カット紙・複写式カット紙のセットと吸入	
安全にお使いいただくために		紙づまりのときは	
安全にかかわる表示			
女主にカカルる衣小		~での用紙吸入位置の微調整	
		~と連続紙の切り替え印刷	
		~の取り付け	
1		~の取り外し	
A CHICALLY LIST AND THE		はがき・往復はがきのセットと吸入	
印刷開始位置の微調整		封筒のセットと吸入	54
インタフェース	65	~への用紙のセットと吸入	
		用紙の排出	
		用紙を追加または変更するときは	51
オ		初期状態	63
<b>4</b>		新制御コードのコマンド仕様	82
往復はがき			
印刷モードの選択			
使用できる~の確認		•	
~に印刷するときの注意		セ	
~のカールについて		制御コード一覧	78
~のセットと吸入		接続ケーブル	
オプション	44	JX 1940 7 7 7	
		_	
+		タ	
カ		タイムチャート	66
海外でのご使用について	99	<i>Σ</i> 1	00
拡張制御コード表	79		
カスタマバーコード			
~の印刷位置		テ	
~のコード体系			50
~のフォーマット		テスト印刷サンプル	
フォントを指定する制御コード		電気的特性	61/
~を印刷する			
紙づまりのときは(シートフィーダ)	61		
漢字コード表	71	K	
		1*	
		特殊文字の印刷	85

丰

<i>,</i> , ,	礼
Д	·- >
<b>・</b> ーコード	メモ
~印刷時の印刷ヘッドの位置に関する注意88	
カスタマバーコード90	
指令の概要	_
制御コード	
~の種類	乂子.
~の横の長さ	
〜を印刷する85 がき	) 
·かさ - 使用できる~の確認	a •
9年では、10年間 1年	_
吸入位置の微調整	田洲
~に印刷するときの注意(	HH VILL
~のカールについて	
~のセットと吸入	
が まり は できない は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	
:がき吸入位置の微調整	
	連続
	E
フ	_
・・・ 使用できる~の確認	9
~に印刷するときの注意	
~に関する注意	<sub>9</sub> I
~のセットと吸入10	) ロッ
^	
<b>へ</b> パーパガイド45	5
	5
<b>へ</b> ニーパガイド45	5
木	
木	
木	
木	
木	5
ホ ゔッパ45	5
ホ ゔッパ45	5
<b>ホ</b> :ッパ	5
ホ マ マ アニュアルの構成	5
<b>ホ</b> :ッパ	5
ホ ママアニュアルの構成	5 V
ホ ママフェンアルの構成	5 V
ホ ママフェュアルの構成	5 V
ホ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ  ボ	5 V
ホ :ッパ	5 V
ホ  ボ  ボ  ボ  デニュアルの構成  ニューモード  機能選択	5 V
ホ :ッパ	3 3 3 4 2 3 5 0

パラメータ設定機能
<b>モ</b> 文字コード表68
<b>ヨ</b> 用紙吸入位置の微調整15 用紙の取り扱い5
<b>レ</b> 連続紙のカット カット機能を使う11 自動カット位置送り機能を使う13 プラテンノブを使う14
<b>ロ</b> ロックボタン45

#### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。 JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力 電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波 環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

#### 電気通信事業法について

LANインタフェースでネットワークに接続する場合、電気通信事業法で定められた電気通信事業者(ADSLモデムやCATVなど)へ直接接続することは許可されていません。

#### 海外でのご使用について

本装置は、日本国内仕様のため海外でご使用になる場合、NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。